



KAISER[®]

MODELO: KSP-5014

**JUEGO DE ALTAVOCES 3,5" (8,89 cm)
Y SUBWOOFER 8" (20,32 cm)**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño puede variar

***Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez**




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO

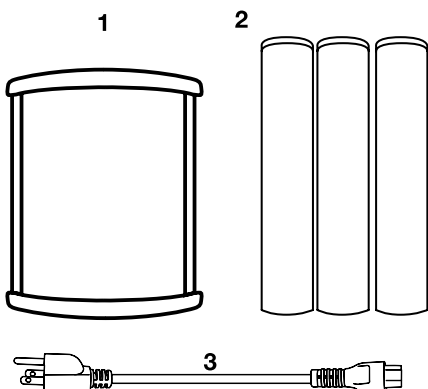


1. Woofer (1 pieza)
2. Stand con bocinas (3 piezas)
3. Cable de energía (1 pieza)



ARMADO

Localizar el orificio que está en la parte superior del woofer (A), insertar el stand (B) posteriormente el (C) y por último inserta el stand (D) como se muestra en la imagen

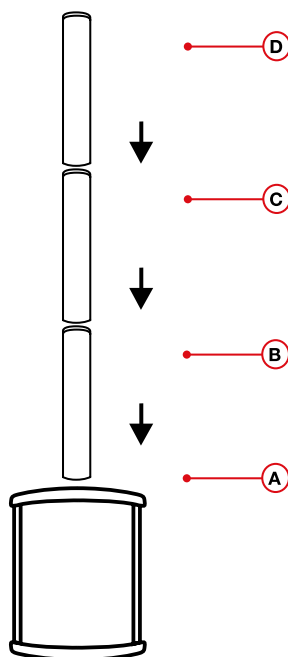


¿CÓMO CONECTAR?



Colocar todos los interruptores en OFF
Verificar que el volumen está en el nivel más bajo
Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo

Conectar el cable de energía a la corriente eléctrica y a su vez al bafle




Presionar el interruptor ON para encender el equipo





DESCRIPCIÓN GENERAL


- A) Woofer
- B) Stand con bocinas
- C) Panel de control

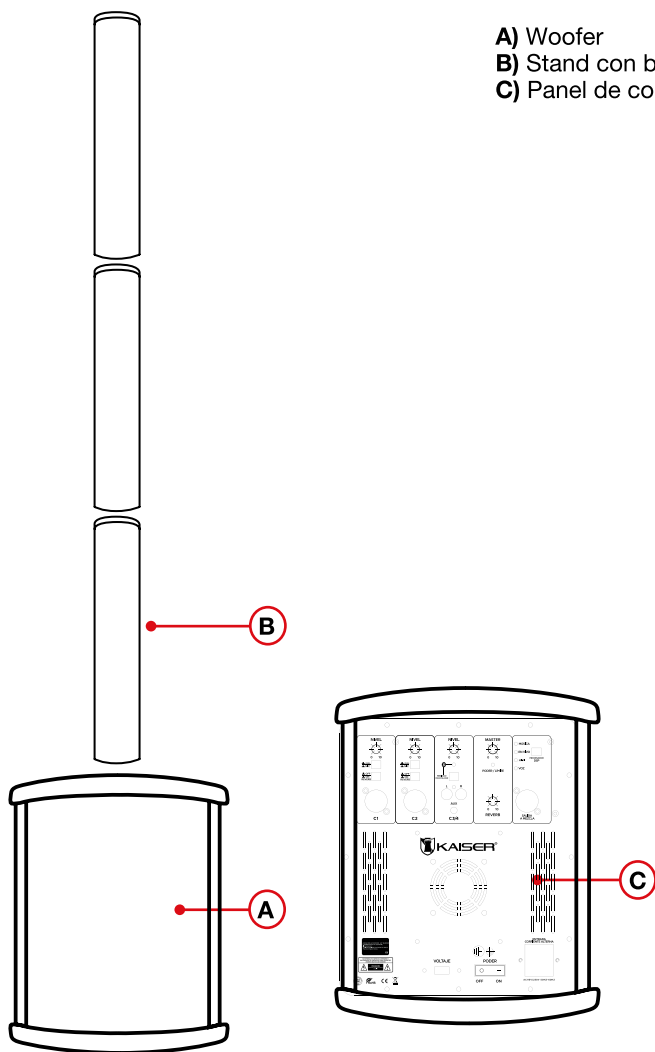



FUNCIONAMIENTO

C PANEL DE CONTROL

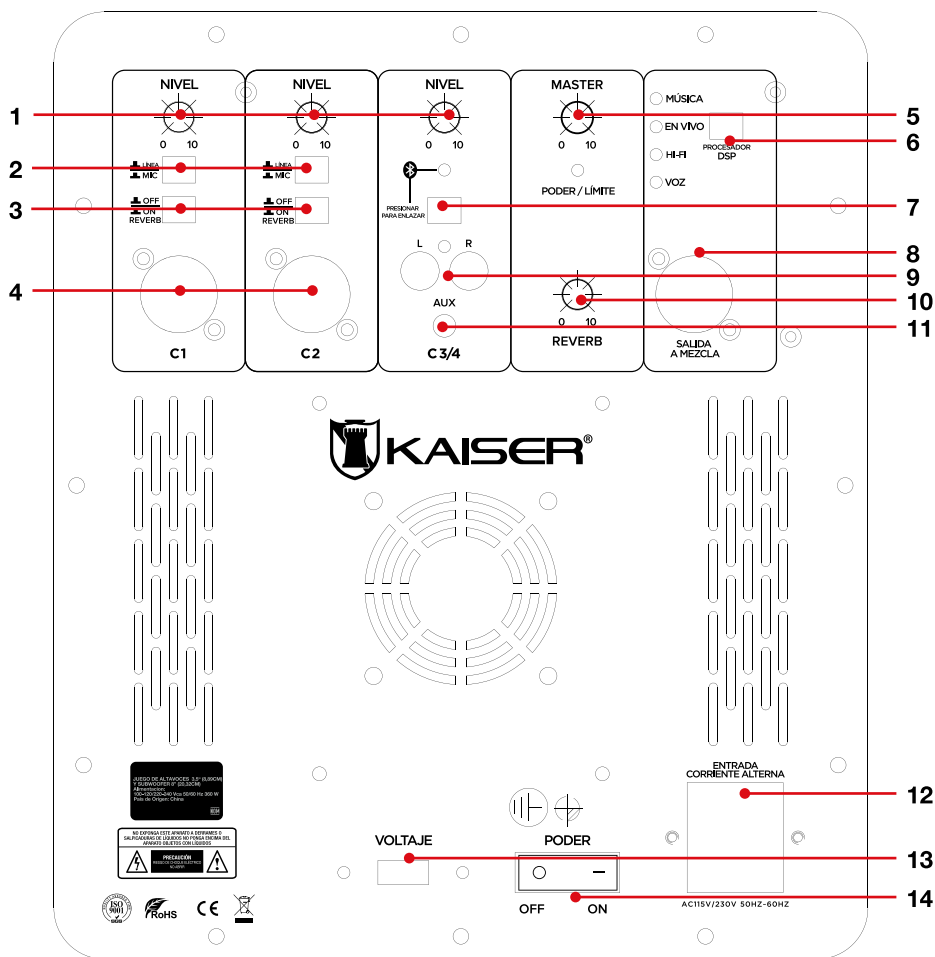

1. Controles de volumen (CH1, CH2, CH3)

2. Botón Mic/Line (CH1, CH2)

Verificar que el botón SELECTOR esté presionado en MIC para funciones de micrófono, LINE hacia arriba para funciones de audio

3. Botón Reverb (CH1, CH2)

Verificar que el botón REVERB esté presionado para mejorar calidad del audio

4. Entrada XLR (CH1, CH2)

CONEXIÓN XLR (ENTRADA).

Para conectar micrófonos con esta entrada. (Véase botón Mic/Line)

5. Volumen maestro

Para controlar el volumen general de lo que reproduce el Sistema

6. Botón procesador digital de señal

7. MODO BLUETOOTH®

- En el panel de control ubicar y verificar que el botón "Bluetooth" esté presionado para activar la función Bluetooth.

BT de la mezcladora se activará mediante el parpadeo de un led azul.

Esto significa que el sistema está preparado para conectarse a un dispositivo

- Activar en el dispositivo móvil (celular, tablet, laptop o reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar KAISER o el nombre del modelo y vincular, si requiere contraseña introducir "0000"

8. Salida de audio XLR

Terminal para conectarse a otras líneas de audio.

MODO AUXILIAR

9. Entrada RCA para conectar dispositivos de audio

- Conectar el cable RCA a 3.5 mm al bafle y al dispositivo de audio (no incluido)

11. Entrada AUX de 3,5mm

- Conectar el cable 3.5 mm al bafle y al dispositivo de audio (no incluido)

10. Control Reverb

Verificar que el botón REVERB esté presionado para mejorar calidad del audio general

12. Terminal para cable de alimentación

13. Selector de voltaje 115V

14. Interruptor de encendido



SATURACIÓN

- Se enciende un led en color rojo cuando el volumen se eleva a lo máximo, ya que el sistema corre riesgo de sufrir algún daño



Permanecer expuesto de manera continua a niveles de presión de audio que superan los 100 dB puede ser causa de la pérdida total del oído. Algunos sistemas de sonido pueden generar niveles superiores a los 130 dB



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100-120/220-240 Vca 50/60 Hz 360 W

Potencia RCM (RMS): 400 W

Impedancia: 4 ohms

Frecuencia de Respuesta (Woofers): 50 Hz-20 kHz

Sensibilidad: 95 dB

Subwoofer: 8" (20,32 cm)

Bocinas: 3,5" (8,89 cm)

Versión del BT: 3.0

Rango de frecuencia: 2.4 GHz

Rango de alcance Bluetooth: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas



IMPORTANTE



Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos. No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético



Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido



Voltaje peligroso



Colocar en superficies estables



No acercar el micrófono al altavoz, se puede dañar el equipo

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

NO.	ESTADO	CUIDAD	EMPRESA	DIRECCIÓN	C.P.	TELÉFONO	CONTACTO
1	Agua Calientes	Agua Calientes	Electrónica Digital	Av. Aguacalientes S/N #256, Col Plaza Morada I	28120	44 9577342	Bonita Adriana García Chavero / Juan Carlos Gámez Alcaraz
2	Campeche	Campeche	Tu Segundo	Telamanta 17-0 San Ramón Venkaya y Camargo	24024	96 3535134	Gerardo Alonso Sagarido Castillo
3	Chiapas	Tuxtla	Comunicaciones y Mantenimiento Rómulo	Cruce de la calle No. 18 Cal. B. Rómulo	29080	96 3683374 / 96 3121818	Israel Espinoza Cruz
4	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Asistencias Electrónicas	C. Alberto Pineda Sánchez 25, Col Centro Morada	29128	96 7678082	José Enrique Chagüera
5	Chiapas	Tapachula	Centro de Servicio Autorizado Panasonic	Av. 2° Sur No. 34 Col. Centro, Tapachula Chiapas.	30790	981 128218	Adrián Calabrera Rodríguez
6	Coahuila	Torreón	Centro de Servicio Samsung	Bld. Revolución Pta. 218 - Col. Centro	27080	8771721828	Araceli Martínez Sánchez
7	Chihuahua	Chihuahua	Centro de Servicio Electrónico	C. MSA #404, Col. Piedad	31080	614161189	Luis David Alberto Martínez Silva
8	Durango	Durango	CDH ELECTRONICS	C. Milla 2827, Col. Aeropuerto	34180	863833808	Nancy Leticia Blandin
9	Durango	General Pablos	Transpablo Reynoso Silva	C. Canal #68, Col. Esperanza	35020	8711 715045	Transpablo Reynoso Silva
10	Estado de México	Huachalilcoyotl	Electrónica Plaza	Carrillo Pérez #388 Colonia Monte Villota, Edo. Mex.	57110	57348075	Guillermo Gerardo Santiago
11	Guerrero	Acapulco	Electrónica Campos	Geometal Monte Gira, C/U 18 No. 712, Col. Residencial	38715	744423266	Carlos Campos
12	Hidalgo	Pachuca	Plasma Electrónica	Plaza de las Américas 301 Pachuca D. 5048 28 Col. Nido de San Javier	42084	777343181 / 815088838	Patricio Javier Hernández Reyes
13	Jalisco	Guadalajara	Soluciones Electrónicas	Av. Capatzen 1618-4, Col. Residencial Montecrista Pte.	45059	331135098	Mario Tenorio Vlaho
14	Jalisco	Guadalajara	Órgano Especializado	C. Pedro Salas #431, Col. Blanca y Castañar	44730	332464817	Rosie Mariana Cavalli Palomares
15	Michoacán	Morelia	perfiles electrónicos	C. escamela 8 35 col. Juarez	58050	413333166	Pilberto Vilela Cortez Leon
16	Monterrey	Nuevo León	Centro Electrónico S.A.	C. Calles # 880 col. Col. Centro	48020	81762617 / 81820481, 81820483	Rolando Sierra
17	Morelos	Cuernavaca	Electrónica Herto S.A. de C.V.	Av. Atlacomulco #17 loc. 2 col. Aeropuerto	62140	7737318049	Juli Cesar Martínez
18	Nayarit	Tepic	Electrónica Shaw	C. San Luis #618, Col. Centro	63080	331124508	Juan Valdivia Tapete Soria
19	Oaxaca	Oaxaca	Electrónica Servil Paul	Calle #750 Col. Centro Oaxaca de Juárez	68020	9135812241	Marcelino Olvera Olvera
20	Oaxaca	Tlaxiapa	Sopros Telefonos	C. 13 de Septiembre No. 318 Col. María Luján	68120	88998084 / 88986441	Luis Castiella Olvera
21	Puebla	Puebla	Centro Electrónico de Puebla	Prolongación Reforma #512, Col. La Libertad	72130	2122469734 / 2981328	Orlando Rodríguez Tapia y Alejandra Curi Soriano
22	Puebla	Tehuacán	Centro Electrónico del Hogar	C. Prolongación de la vía No. 711, Col. Centro	78830	213181080	Sergio Córdoba Mercado
23	Puebla	Tehuacán	Servicios Digitales de Puebla	Profr. De la 4 Clm. No. 1813, Col. San Pedro Aeropuerto	73740	2185852894	Alejandra Curi Aguilar
24	Quintana Roo	Quintana Roo	Electrónica Zaver	C. Bolívar 831 Col. Lomas de Quintana Roo	76180	4422365089	Saúl Cortés García
25	SLP	Ciudad del Maíz	Grúncor	Nagata #612 Col. Centro	79080	461261951	Porfirio Vito Montañez
26	SLP	San Luis Potosí	Electrónica Multisys. Video Servicio	Benítez Arango No. 1219 a mig. Ricardo Palerm, Col. Gráfico, S.L.P.	78180	4440128339	Gerardo Ruiz Delgado
27	Tlaxcala	Cuicatlan	Repasadores Electrónicos	C. Juan José Ríos No. 78, Dto. Col. Miguel Alemán, Cuicatlan	88120	6677355145 / 667734813	Ricardo Padilla Carrasco y José Alfredo Padilla Carrasco
28	Tlaxcala	Col. Obregón	Electrónica Occidente	Chalchula No. 534-A carrete entre las calles y Obregón, Col. Centro	89080	6446232920 / 3796568	Mariano González Collado
29	Tlaxiapa	Col. Victoria	Laboratorio en Electrónica Rómulo	28 de noviembre #331, casa contra Col. Victoria, Tlaxiapa	87080	18342118	Francisco Rodríguez Solís
30	Veracruz	Xalapa	Electrónica Atenea	Isaura Acosta No. 9, Zona Centro, Xalapa	92080	2188803676 / 8983862 / 8983562	Ing. Oscar Rivera Corral

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO:JUEGO DE ALTAVOCES 3,5" (8,89 cm) Y SUBWOOFER 8" (20,32 cm)

MODELO: KSP-5014

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Puerto Ángel N° 128,
Col. Ampliación Casas Alemán. C.P. 07580, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX
R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelicano No.79 Col. Granjas Modernas,
México D. F. C.P. 07460 Tel: 5118 49 50 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre:_____

Domicilio:_____

Producto:_____

Fecha de compra:_____

SELLO DE LA TIENDA