



**MODELO: 18-9129BL**

**BOCINA PORTÁTIL  
CON BLUETOOTH®**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión

**Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar**

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

[www.mitsu.com](http://www.mitsu.com)

[/Mitsu\\_Corp](#)

[/Mitsu.Corp](#)

[/MitsuCorp](#)



## BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto GREEN LEAF, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



## CONTENIDO



1. Bocina alarma (1 pieza)
2. Cable cargador micro USB-USB (1 pieza)
3. Cable 3,5 mm a 3,5 mm (1 pieza)



-Realizar las conexiones con el interruptor en OFF



## ¿CÓMO CONECTAR?

1. Cargar la batería utilizando el cable cargador, durante 5 horas por primera vez y subsecuentes
2. Después de haber dejado cargar la batería, presionar el botón "ON"





Para maximizar la vida útil de la batería cargar cuando esté baja. Puede seguir en uso mientras está conectada





## DESCRIPCIÓN GENERAL

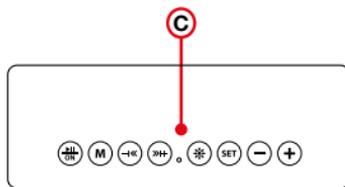


- A) DISPLAY
- B) PANEL
- C) BOTONES DE REPRODUCCIÓN




## FUNCIONAMIENTO

### A) DISPLAY

1. PANTALLA DIGITAL LED  
Muestra la hora y el modo de operación en el que se encuentra
2. MODO BT  
Bluetooth® en funcionamiento
3. MODO TF  
Reproducción de música MP3 (tarjeta micro SD insertada)
4. MODO AU  
Reproducción de música en el dispositivo de audio (entrada de audio de 3,5 mm)
5. MODO FM  
Radio en funcionamiento (con el cable AUX insertado)
6. MODO DE RELOJ CON ALARMA  
Reloj con alarma (luz encendida con ajuste)

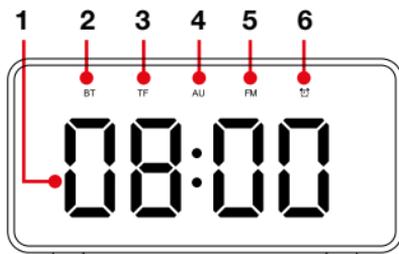

## B) PANEL

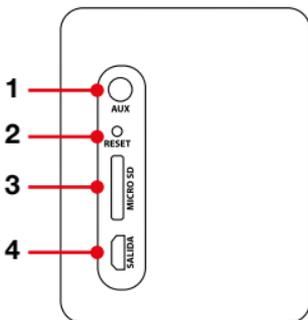

1. ENTRADA AUXILIAR 3,5 mm  
Conectar el cable 3,5 mm a la bocina y el otro extremo a un dispositivo de audio compatible con esta entrada

### 2. RESET (REINICIO)

Si el altavoz no funciona normalmente, usar una aguja para presionar con fuerza el botón negro dentro la ranura. Indicador LED de carga: la luz roja encendida indica que se esta cargando, se apagará cuando la bocina este cargada


### 3. PUERTO MICRO SD

Al conectar reproduce automáticamente los archivos de sonido almacenados

### 4. ENTRADA MICRO USB

Puerto para recargar la bocina

## C) BOTONES DE REPRODUCCIÓN

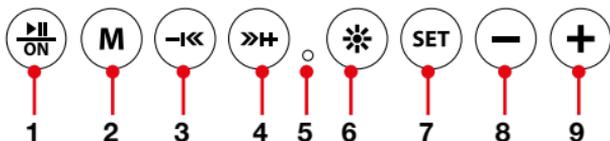

1. Encendido / Apagado, Play / Pausa, Contestar / Colgar llamadas entrantes
2. Cambio de modalidad  
BT / TF / AUX / FM / Hora de Reloj (sólo reloj, sin función de altavoz para ahorrar energía)

#### MODO BLUETOOTH®

- Asegurarse de que el altavoz esté apagado. Después, presionar y mantener

presionado el botón de encendido 2 segundos

- Entrará a modo de enlace automáticamente. El ícono “BT” parpadeará intermitentemente
- En el dispositivo móvil o computadora activar el Bluetooth®
- Mantener la bocina y el dispositivo móvil dentro del mismo rango de alcance

- Buscar la opción Bluetooth® en el dispositivo a enlazar y seleccionar “18-9129”, si se requiere una contraseña ingresar 0000

#### MODO RADIO FM

- Enchufar el cable 3,5 mm, las letras “AU” se iluminarán y el cable auxiliar fungirá como antena
  - Dar clic sobre  y las letras “FM” se iluminarán. La radio FM funcionará cuando se busquen los canales de FM
  - Mantener presionado  para buscar automáticamente todos los canales FM disponibles.
  - Mantener pulsado   para los canales de FM anteriores / siguientes
3. Disminuir el volumen (presión corta). Canción anterior / FM (presión prolongada)
  4. Aumentar el volumen (presión corta). Canción siguiente / FM (presión prolongada)
  5. Micrófono para función manos libres
  6. Presión corta para activar / desactivar el brillo del reloj: brillo intenso (predeterminado) / brillo normal / brillo débil  
Mantenga pulsado para apagar / encender el reloj LED

#### Consejos:

- a) Para ahorrar energía, el brillo intenso cambiará automáticamente a un brillo más débil después de 5 minutos
  - b) Durante la carga, la luz de la pantalla LED del reloj se encenderá
7. Presión corta para cambiar el modo de reloj: con despertador / sin despertador
    - Configuración de la hora: Presión prolongada para iniciar / finalizar el ajuste del reloj y presionar brevemente para seleccionar el número de la hora o minuto para el ajuste
    - Configuración de la alarma: Presión prolongada para iniciar / finalizar la configuración de la alarma y presionar brevemente para seleccionar el número de hora o minuto para el ajuste
  8. Ajuste de la hora, presión larga / corta para disminuir el número de hora / minuto
  9. Ajuste de la hora, presión larga / corta para aumentar el número de hora / minuto

Funciones	Operación	Indicador
Encendido	Presionar el botón  por 2 segundos cuando el dispositivo este apagado	Inicio del reloj LED
Entrar a modo enlace	Modo BT como ajuste por defecto 1. El modo "BT" comienza cuando se enciende 2. Presionar brevemente  para cambiar el modo "BT" 3. El altavoz ingresará automáticamente en el modo "Reloj" (sólo el reloj, sin función de altavoz para ahorrar energía) si no se enlaza el "BT" durante 5 minutos este se desconectará automáticamente. Presionar brevemente  para cambiar el modo "BT" o presionar  para entrar a modo enlace. Se encenderá la luz "BT"	La luz de las letras "BT" parpadeará de manera constante
Conectado	Buscar el nombre "18-9129" en las conexiones BT del dispositivo. Seleccionar para el enlace	La luz de las letras "BT" estarán encendidas
Play / Pausa	Presionar el botón  para reproducir cuando el dispositivo está en pausa y presionar el botón  para hacer una pausa cuando el dispositivo está reproduciendo	La luz de las letras "BT" estarán encendidas
Volumen +/-	Clic  para aumentar el volumen. Clic  para disminuir el volumen	Aparecerán los números del minuterio solamente
Anterior / Siguiente	Mantener  presionado para regresar a la canción / canal de FM anterior Mantener  presionado para ir a la siguiente canción / canal de FM	
Responder una llamada	Presionar  un segundo mientras entra la llamada	
Terminar una llamada	Presionar  un segundo para terminar la llamada	
Desconectar	1. Cerrar "Bluetooth®" en el dispositivo que esté enlazado 2. "Desconectar" el altavoz en la lista "MIS DISPOSITIVOS" del teléfono móvil 3. Desconexión automática cuando el alcance de Bluetooth® rebasa la distancia permitida (máximo 10 metros)	La luz de las letras "BT" parpadeará de manera constante
Reproducción de MP3	El Modo TF reproducirá automáticamente música MP3 cuando se inserta la tarjeta micro SD, si se retira la tarjeta el estado predeterminado es el modo BT	Las letras "TF" se encienden cuando se inserta una tarjeta TF
Reproducción AU	Conectar el cable de 3,5 mm. Abrir la aplicación de música en el móvil / computadora para reproducir música	Las letras "AU" se encienden
Cambio de modo	1. Presionar el botón  para cambiar a "Modo BT" o "Reloj" (sin función de altavoz) 2. Si la tarjeta micro SD está insertada al igual que la entrada de línea AU: Al pulsar brevemente  podrá cambiar a los modos: BT / TF / AU / FM / Reloj	Las letras de "BT", "TF" o "AU" se encienden cuando se cambia se cambian a esas modalidades
Canales FM	Presionando prolongadamente  se puede buscar automáticamente todos los canales FM disponibles	
Advertencia de batería baja	Batería baja	La pantalla LED parpadea
Carga	1. Enchufar el cargador (Micro USB DCSV). 2. La luz LED del reloj se encenderá cuando el altavoz tenga la potencia suficiente para encenderse	
Apagar	1. Presionar  durante 3 segundos cuando el dispositivo esté encendido. 2. Apagado automático cuando tenga poca batería	Luces apagadas

Funciones del Reloj	Operación	Indicador
Ajuste del reloj	<p>Presionar brevemente el botón . El icono  se encenderá</p> <p>Mantener pulsado el botón . Los números de la hora parpadearán. Presione  /  para disminuir / aumentar el número</p> <p>Después del ajuste de la hora, presionar brevemente el botón  y el número de minutos parpadea. Presione  /  para disminuir / aumentar el número</p> <p>Pulsación larga del botón  para finalizar la configuración del despertador</p>	<p>ícono  encendido</p>
Ajuste de reloj despertador.	<p>Con la función de memoria,  será igual que la configuración de la última vez a menos que se modifique</p> <p>Presionar brevemente  para cambiar los modos de reloj:  / sin alarma</p>	
Ajuste del brillo del reloj digital	<p>Presionar brevemente  para cambiar el brillo del reloj: Brillo intenso (predeterminado) / Brillo normal / Brillo más débil</p> <p>Mantener presionado  para APAGAR / ENCENDER la pantalla LED del reloj Consejos: para ahorrar energía, el brillo intenso cambiará automáticamente a un brillo más débil después de 5 minutos</p>	
Apagar el LED del reloj	<p>Mantener presionado  para APAGAR / ENCENDER la pantalla LED del reloj</p>	
Encendido del reloj	<p>Encender y el LED del reloj se iluminará</p> <p>Enchufar el cable de carga y el LED del reloj se iluminará (el altavoz debe tener suficiente carga para encenderse)</p> <p>No se encenderá la alarma</p> <p>Enchufar el cable de carga, si el LED del reloj sigue apagado, el altavoz no tiene suficiente energía para encenderse</p>	



## ESPECIFICACIONES

**Alimentación:** 3,7 Vcc 1,600 mA (batería recargable)

**Recarga:** 5 Vcc 450 mA (puerto USB)

**Tipo de batería:** Litio

**Tiempo de carga:** 5 horas aproximadamente

**Tiempo de trabajo:** 4 horas aproximadamente en llamadas y música (volumen medio)

**Impedancia:** 4  $\Omega$

**Tamaño del altavoz:**  $\varnothing$  45 mm

**Salida:** 5 W

**Versión de Bluetooth®:** 5.0

**Rango de frecuencia:** 2.4 GHz

**Rango de alcance:** 10 m

**Perfiles de Bluetooth®:** A2DP, AVRCP, HFP, HSP

**Clase de alimentación inalámbrica 2:** + 4 dBm (-6 + 4 dBm)

Nivel de Volumen (reproducción)	Duración de batería
25% Volumen	5 horas 30 minutos
50% Volumen	4 horas
100% Volumen	3 horas



## IMPORTANTE



No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético

*Bluetooth®: \* "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

*(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y*

*(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"*

*Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad*

*Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo  
Conservar el empaque para hacer válida esta garantía*

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO:** BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH®

**MODELO:** 18-9129BL

**MARCA:** GREEN LEAF

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

## CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

## ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

**IMPORTADOR:** QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México R.F.C.: QTO080617LR2

**CENTRO DE SERVICIO:** QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México

Tel: 5118 4950 Ext: 1246

## DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Producto: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

SELLO DE LA TIENDA