




MODELO: 18-9218BL

**Bocina portátil
Bluetooth®**

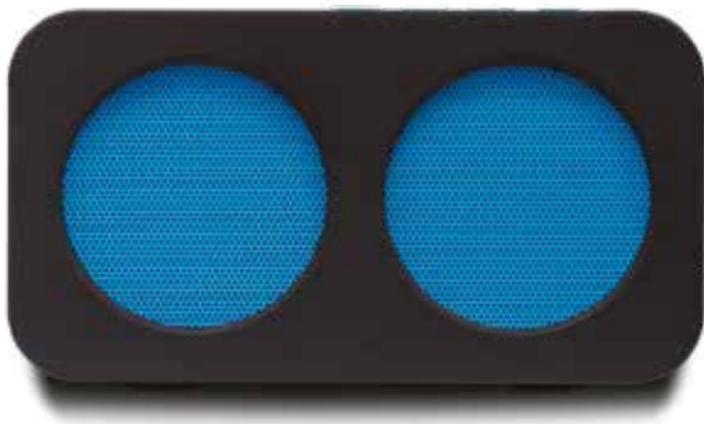

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

www.mitzu.com

[/Mitzu_Corp](#)

[/Mitzu.Corp](#)

[/MitzuCorp](#)




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto **GREEN LEAF**, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO

1

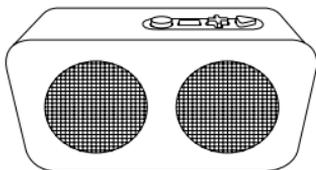

2



1. Bocina portátil (1 pieza)
2. Cable USB a micro USB - 3,5 mm (1 pieza)




Realizar las conexiones con el interruptor en OFF



¿CÓMO CARGAR?

1. Conectar el cable USB a micro USB - 3,5 mm a la corriente eléctrica (equipo de cómputo o cargador de pared) y a su vez a la bocina. Cargar durante 4 horas, por primera vez

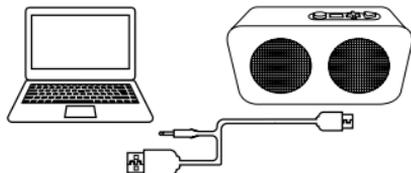

2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, deslizar el interruptor "ON"





ON OFF

3. Para maximizar la vida útil de la batería, conectar al toma corriente cuando esté baja la batería, con un máximo de 2 horas



DESCRIPCIÓN GENERAL

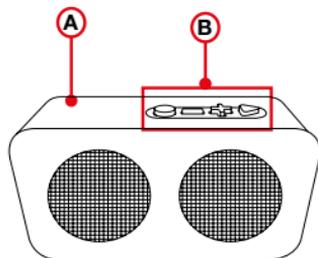


- A) BOCINA**
B) BOTONES DE REPRODUCCIÓN
C) PANEL TRASERO



FUNCIONAMIENTO

B) BOTONES DE REPRODUCCIÓN

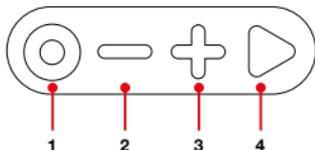

1. **MODO**. Seleccionar el modo de operación (Bluetooth®, Auxiliar o Radio), presionar varias veces hasta llegar al deseado

MODO FM

- Presionar el botón MODO, colocar el cable USB a micro USB para poder sintonizar con mayor precisión las estaciones (para cambiar de estación ver funciones de botón 2,3 y 4)

MODO BLUETOOTH®


- Presionar MODO hasta escuchar un sonido
- Activar en el dispositivo móvil (celular, tablet, laptop o reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar el nombre 18-9218 y vincular, si requiere contraseña introducir "0000"

MODO AUXILIAR

- Conectar el cable USB a micro USB - 3,5 mm a la bocina portátil y el conector 3,5 mm al dispositivo de audio

2. **◀ RETROCEDER/ DISMINUIR.**
Presionar brevemente el botón para atrasar la pista o ir a la anterior estación FM. Mantener presionado para bajar el volumen
3. **▶ REPRODUCIR/PAUSAR.**
Pulsar brevemente para reproducir y pausar o bien para búsqueda automática de estaciones en Modo FM, se quedarán guardadas. Pulsar para responder y finalizar llamadas
4. **⊕ ADELANTAR/AUMENTAR.**
Presionar brevemente el botón para adelantar la pista o ir a la siguiente estación FM. Mantener presionado para aumentar el volumen

© PANEL TRASERO

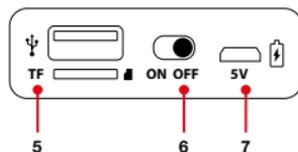

5. **PUERTO USB Y MICRO SD.** Conectar y se reproducirán automáticamente los archivos de música almacenados
6. **INTERRUPTOR ON/OFF.** Para encender o apagar
7. **PUERTO MICRO USB.** Entrada para cargar la bocina y también para reproducción en Modo Aux (ver Modo Auxiliar)



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc 1000 mA (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 600 mA (puerto USB)

Tiempo de recarga: 2 horas (aproximadamente)

Tiempo de operación: 90 min (aproximadamente)

Potencia RMS: 2 W

Impedancia: 4 Ω

Bluetooth® versión: 4.1

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones

Nivel de Volumen (reproducción)	Duración de batería
25% Volumen	90 minutos
50% Volumen	60 minutos
100% Volumen	40 minutos



IMPORTANTE



No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético



Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil Bluetooth®

MODELO: 18-9218BL

MARCA: GREEN LEAF

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA