



KAISER®

MODELO: 18-9326

SISTEMA DE AUDIO MULTIMEDIA



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión

*Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

www.mitsu.com

[/Mitsu_Corp](#)

[f /Mitsu.Corp](#)

[/MitsuCorp](#)




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra




CONTENIDO

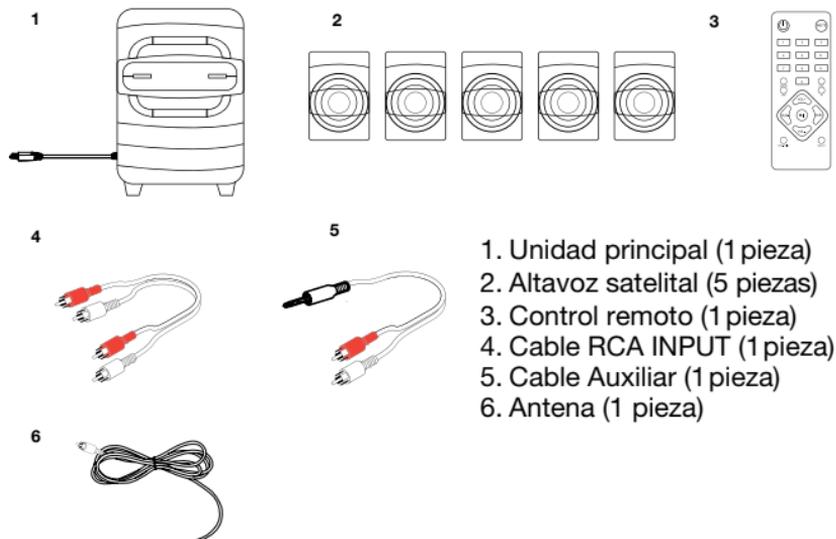


¿CÓMO CONECTAR?


1. Conectar el cable RCA INPUT a la unidad principal y al dispositivo de audio, vídeo o equipo de cómputo

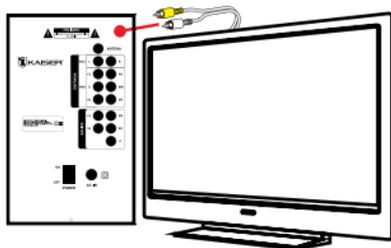


2. Conectar el cable RCA de cada satélite en la unidad principal

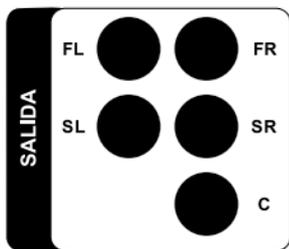

3. Conectar el cable de alimentación a la corriente eléctrica




4. Presionar el interruptor ON para encender las bocinas

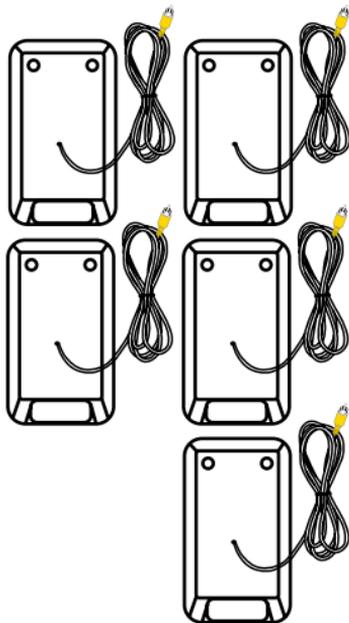

Una conexión floja puede tener como consecuencia fenómenos adversos tales como ruido de interferencia




DESCRIPCIÓN GENERAL

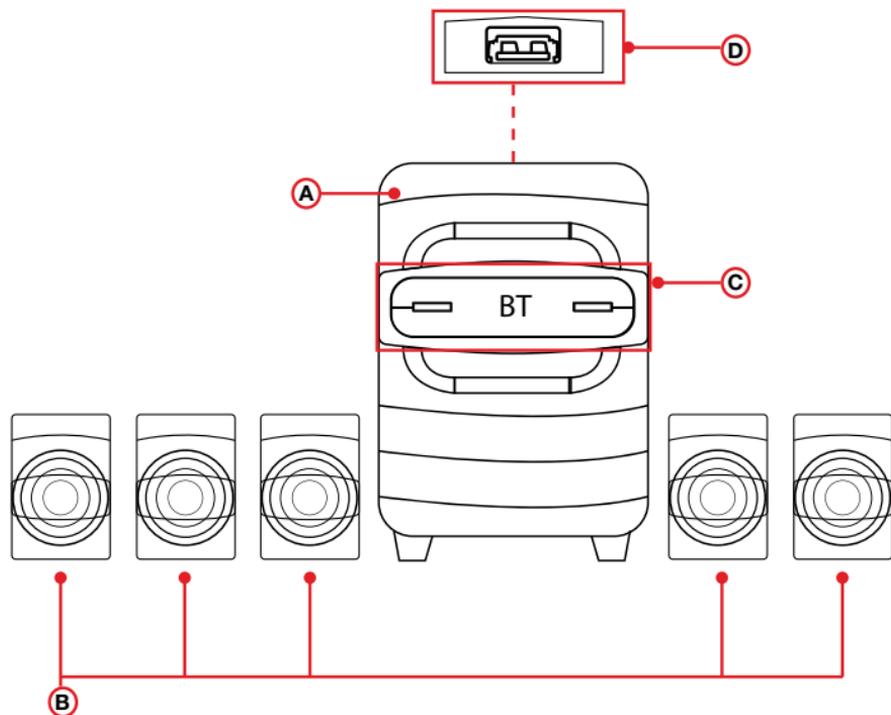

- A) UNIDAD PRINCIPAL**
- B) SATÉLITES**
- C) DISPLAY Y PANEL DE CONTROL**
- D) PUERTO USB**
- E) CONTROL REMOTO**



© DISPLAY Y PANEL DE CONTROL

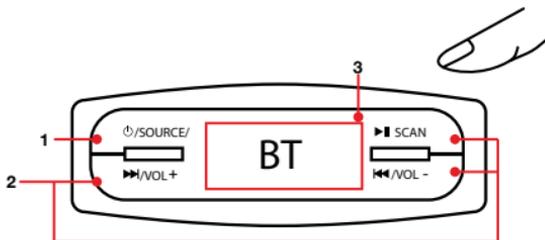

1. **BOTÓN SOURCE.** Una vez encendidas las bocinas, seleccionar el modo de operación (modo auxiliar, USB, Bluetooth® o radio), presionar varias veces hasta que en la pantalla se indique el deseado

MODO AUXILIAR

- Conectar el cable auxiliar al dispositivos de audio
- Presionar SOURCE hasta que en la pantalla se indique **AUX**

MODO USB

- Presionar SOURCE hasta que en la pantalla se indique **USB**
- Conectar memoria USB

MODO BLUETOOTH®

- Presionar SOURCE hasta que en la pantalla se indique **BT**
- Activar en el dispositivo móvil (celular, tablet, laptop o reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar KAISER o el nombre del modelo y vincular, si requiere contraseña introducir "0000"

MODO FM

- Presionar SOURCE hasta que en la pantalla se indique **FM**
- Mantener presionado el botón de "**REPRODUCIR**" para buscar automáticamente estación de radio


NOTA: Para mejorar la recepción de la señal FM es necesario conectar la antena incluida antes de sintonizar cualquier estación



Para modo AUXILIAR es necesario adquirir un cable RCA-3,5mm

2. **BOTONES DE REPRODUCCIÓN.** Retroceder, reproducir/pausar, adelantar y para ajustar el nivel de intensidad de sonido deseado
3. **DISPLAY.** Muestra lo que se está reproduciendo

E CONTROL REMOTO

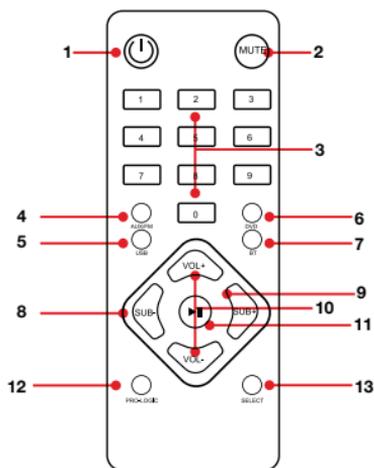

1. ENCENDIDO Y APAGADO
2. SILENCIAR
3. 0-9
4. MODO AUX/FM
5. MODO USB
6. MODO DVD
7. MODO BT
8. ATRÁS
9. ADELANTE
10. CONTROLES DE VOLUMEN
11. REPRODUCIR/PAUSAR
12. PROGRAMACIÓN
13. SELECT



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 110-220 Vca 50-60 Hz 40 W

Subwoofer: 5" (12,7 cm)

Potencia rcm (rms): 15 W

Frecuencia de respuesta: 170 Hz – 20 kHz

Dimensiones: W155xH262xD263mm

Satélites: 3" (7,62 cm)

Potencia rcm (rms): 20 W

Dimensiones: W90xH130xD77mm

Separación: ≥ 40 dB

S/N: ≥ 70 dB

Distorsión: $\leq 0.5\%$ (1K, 1W)



IMPORTANTE



No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: SISTEMA DE AUDIO MULTIMEDIA

MODELO: 18-9326

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** Puerto Ángel n° 128, col. Ampliación Casas Alemán. C.P. 07580, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelicano No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F. C.P. 07460 Tel: 5118 49 50 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA