

Altavoz acústico montado en caja acústica (bafle) boombox 12" (30,48 cm)

**CARGUE
6 HORAS
ANTES DE
USARSE POR
PRIMERA
VEZ**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto ROBSON, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO

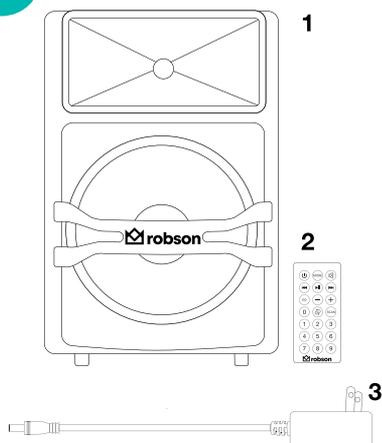


1. Bafle recargable (1 pieza)
2. Control remoto (1 pieza)
3. Adaptador (1 pieza)



ARMADO

Localizar el orificio que está en la parte inferior del bafle, insertar un stand y ajustarlo con la perilla trasera para fijarlo

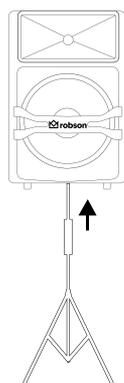

NOTA: no incluye stand, puede fijarse a uno o dejarse sobre una superficie estable



¿CÓMO CARGAR?



Colocar todos los interruptores en OFF
 Verificar que el volumen está en el nivel más bajo
 Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo

1. Conectar el adaptador a la corriente eléctrica y a su vez al bafle, dejar cargar durante 6 horas antes de encenderlo por primera vez





2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, girar la perilla (interruptor / volumen) para encender el equipo



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días



DESCRIPCIÓN GENERAL

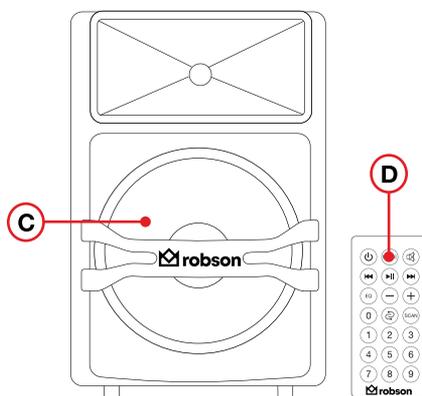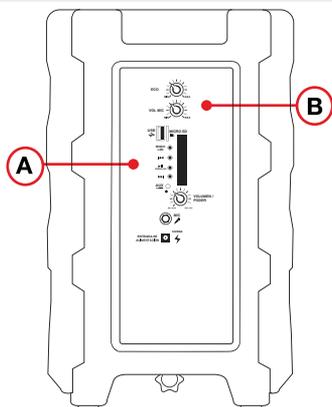

A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN

B) PANEL DE CONTROL


C) WOOFER

D) CONTROL REMOTO



FUNCIONAMIENTO

A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN

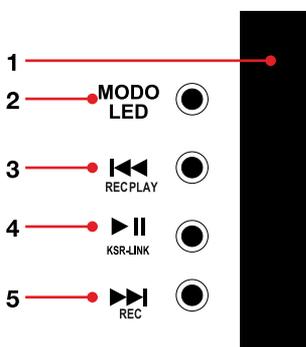

1. DISPLAY. Muestra lo que se está reproduciendo

2. MODO. Seleccionar el modo de operación (Modo Auxiliar, Micro SD, USB, Bluetooth®, Radio o Luz Led), presionar varias veces hasta que en la pantalla se indique el deseado

MODO AUXILIAR

- Conectar el MP3 a la entrada 3,5 mm



NOTA: no incluye el cable 3,5 a 3,5 mm

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique AUX

MODO MP3

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique MP3

- Conectar memoria USB o Micro SD

MODO BLUETOOTH®

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique BLUE la señal de luz para Bluetooth® parpadea y el woofer emitirá una alarma

- Activar en el dispositivo móvil (Celular, Tablet, Laptop o Reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar MSA-6612 y vincular, si requiere contraseña introducir "0000 "

KSR-LINK


- Ambos bafles deberán estar en el modo Bluetooth® y mantener presionado el botón KSR-LINK de uno de los bafles durante 2 segundos y se emparejarán automáticamente

3. **BOTÓN ◀◀.** Pista anterior / estación anterior / Mantener presionado para reproducir la pista grabada

4. **BOTÓN ▶▶.** Reproducir / pausar

5. **BOTÓN ▶▶.** Pista siguiente / estación siguiente / Mantener presionado para grabar

B PANEL DE CONTROL

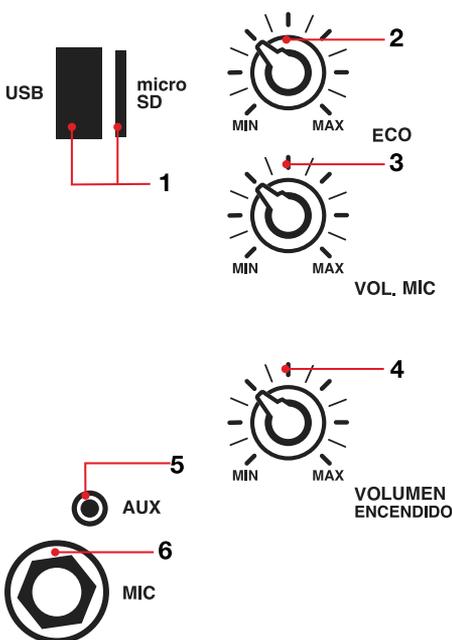

1. **PUERTO USB / micro SD.** Reproduce los archivos de sonido almacenados
2. **ECO MIC.** Efecto de sonido de micrófono
3. **VOLUMEN PARA EL MICRÓFONO.** Controla el volumen del micrófono
4. **VOLUMEN MAESTRO.** Ajusta el volumen general y encendido del equipo
5. **CONEXIÓN AUX 3,5 mm.** Línea de entrada (ver funciones de MODO)
6. **ENTRADA 6,3 mm.** Para micrófono alámbrico




Permanecer expuesto de manera continua a niveles de presión de audio que superan los 100 dB puede ser causa de la pérdida total del oído. Algunos sistemas de sonido pueden generar niveles superiores a los 130 dB

C WOOFER

Mantener presionado el botón MODO para que el woofer prenda y destelle (panel trasero)



D CONTROL REMOTO

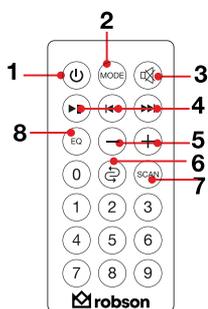

1. MODO DE ESPERA
2. MODO
3. SILENCIAR
4. REPRODUCIR O PAUSAR
ADELANTAR / REGRESAR
5. VOLUMEN
6. REPETIR PISTA
7. BÚSQUEDA AUTOMÁTICA
8. ECUALIZAR



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc 3 000 mAh (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 1 A

Potencia RCM: 20 W

Woofers: 12" (30,48 cm)

Impedancia: 3,2 Ohms

Sensibilidad: 500 mV

Bluetooth® versión: 5.0

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Adaptador:

Entrada: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 0,625 A

Salida: 5 Vcc 1 A

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	6 horas
50% volumen	4 horas
100% volumen	2 horas



IMPORTANTE



Este aparato no debe quedar expuesto a goteo o salpicadura por líquidos
No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético



Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido



Voltaje peligroso



Colocar en superficies estables



No acercar el micrófono al altavoz, se puede dañar el equipo

El aparato no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Altavoz acústico montado en caja acústica (bafle)
boombox 12" (30,48 cm)

MODELO: GEM-6612

MARCA: ROBSON

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: **QUALITY TOOLS**

Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México. Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA