



KAISER®

MODELO: KSP-5018

JUEGO DE ALTAVOCES 2,5" (6,35 cm) Y SUBWOOFER 8" (20,32 cm)



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com/> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO

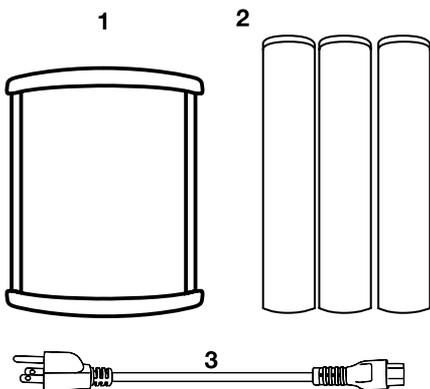


1. Subwoofer (1 pieza)
2. Stand con bocinas (3 piezas)
3. Cable de energía (1 pieza)



ARMADO

Localizar el orificio que está en la parte superior del Subwoofer (A), insertar el stand (B) posteriormente el (C) y por último inserta el stand (D) como se muestra en la imagen

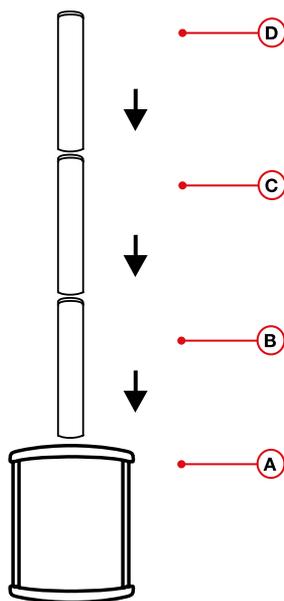


¿CÓMO CONECTAR?



Colocar todos los interruptores en OFF
Verificar que el volumen está en el nivel más bajo
Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo

1. Conectar el adaptador a la corriente eléctrica y a su vez al baffle, dejar cargar durante 6 horas antes de encenderlo por primera vez
2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, ya puede presionar el interruptor ON para encender el equipo




3. Para maximizar la vida útil de la batería, conectar a la toma corriente cuando este baja, hasta 4 horas de recarga (ver LED carga). Puede seguir en uso mientras está conectada




Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días



DESCRIPCIÓN GENERAL

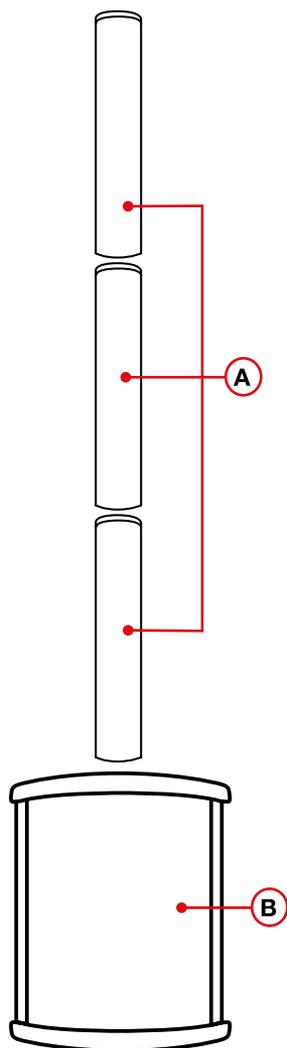


- A) Stands con bocinas
- B) Subwoofer
- C) Panel de control

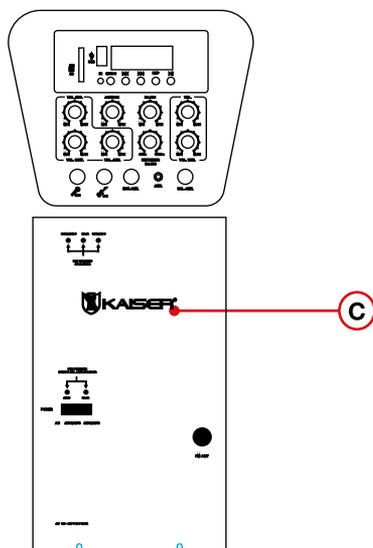



(C) PANEL DE CONTROL

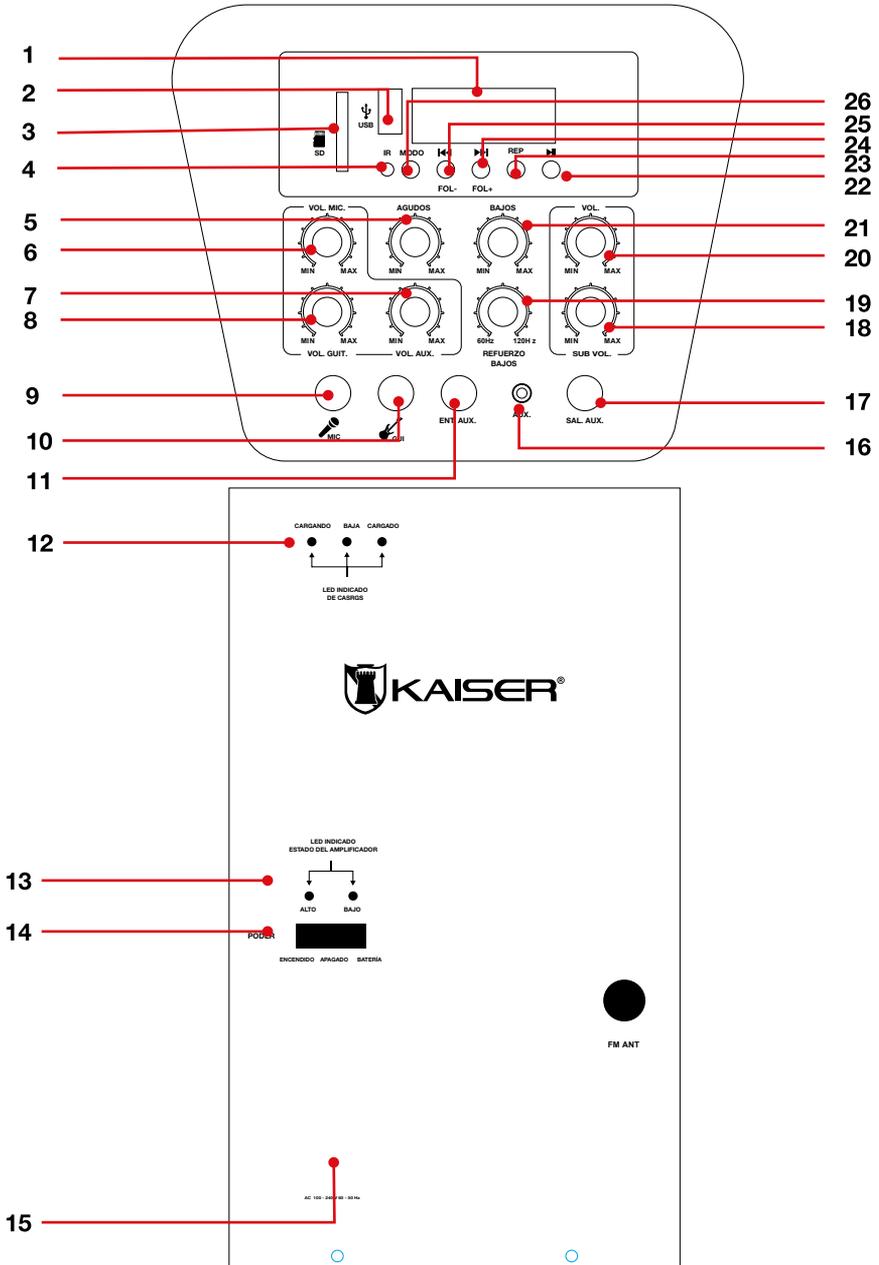

1. PANTALLA LCD
2. PUERTO USB
3. ENTRADA TARJETA SD
4. RECEPTOR DE CONTROL REMOTO
5. AGUDOS. Ajusta el nivel de alta frecuencia. Ecuáliza el sonido con este control de tonos
6. VOLUMEN MICRÓFONO. Controla el volumen del micrófono
7. VOLUMEN AUX. Controla el volumen del AUX
8. VOLUMEN GUITARRA. Controla el volumen de la guitarra
9. ENTRADA 6,3 mm. Para conectar un micrófono alámbrico
10. ENTRADA 6,3 mm. Para conectar una guitarra
11. ENTRADA AUX 6,3 mm. Para conectar dispositivos Auxiliares
12. LED INDICADOR DE CARGA Cargando / batería baja / carga completa
13. LED INDICADOR DE ESTADO DE AMPLIFICADOR. Poder alto / poder bajo
14. INTERRUPTOR DE PODER Corriente / apagado / batería
15. TOMA CORRIENTE
16. ENTRADA AUX 3,5mm
 - Conectar el cable 3.5 mm al baffle y al dispositivo de audio (no incluido)
17. SALIDA AUX
18. SUB VOLUMEN. Controla el volumen del SUB
19. REFUERZO DE BAJOS. Intensifica los bajos
20. VOLUMEN MAESTRO. Para controlar el volumen general de lo que reproduce el Sistema
21. BAJOS. Ajusta el nivel de bajos
22. REPRODUCIR / PAUSAR / FOLDER / ESCANEAR
23. REP. Repetir
24. ADELANTAR. Adelanta la pista
25. REGRESAR. Regresa la pista
26. MODO / PAR. Seleccionar el modo de

operación (Bluetooth®, radio, USB y SD), presionar varias veces hasta que en la pantalla se indique el deseado.

PAR. mantener presionado para desconectar el Bluetooth®

MODO BLUETOOTH®

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique *BLUE*, comenzará a parpadear y el woofer emitirá un sonido
- Activar en el dispositivo móvil (Celular, Tablet, Laptop o Reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar KSP-5018, si requiere contraseña introducir "0000"

MODO MP3

- Conectar memoria USB o tarjeta SD



Permanecer expuesto de manera continua a niveles de presión de audio que superan los 100 dB puede ser causa de la pérdida total del oído. Algunos sistemas de sonido pueden generar niveles superiores a los 130 dB



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 Vcc 2 200 mAh

Recarga de equipo: 110 - 240 Vca 50 - 60 Hz 180 W

Potencia RCM (RMS): 140 W

Impedancia: 4 ohms

Frecuencia de Respuesta (Woofers): 55 Hz - 18 kHz

Sensibilidad: 96 dB

Subwoofer: 8" (20,32 cm)

Bocinas: 4 x 2,5" (6,35 cm)

Versión del Bluetooth®: 5.0

Rango de frecuencia: 2.4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	1,5 horas
50% volumen	1 hora
100% volumen	0,5 horas



IMPORTANTE



Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos. No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético



Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido



Voltaje peligroso



Colocar en superficies estables



No acercar el micrófono al altavoz, se puede dañar el equipo

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: JUEGO DE ALTAVOCES 2,5" (6,35 cm) Y SUBWOOFER 8" (20,32 cm)

MODELO: KSP-5018

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México. Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA