



KAISER®

MODELO: KSW-2050

Bocina portátil con
Bluetooth®



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño puede variar

*Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

www.mitsu.com

[/Mitsu_Corp](#)

[f /Mitsu.Corp](#)

[/MitsuCorp](#)




BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO

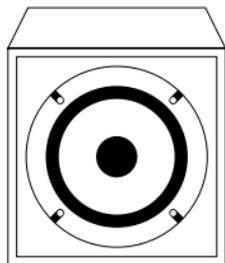

1

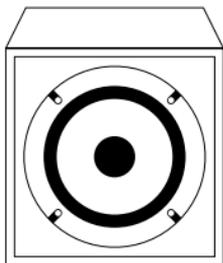

2

1. Bocina portátil (2 piezas)
2. Cable cargador micro USB-USB (1 pieza)



¿CÓMO CONECTAR?

1. Cargar la batería utilizando el cable cargador, durante 2.5 horas aproximadamente





2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, deslizar el interruptor a la posición "ON"



Para maximizar la vida útil de la batería cargar cuando esté baja. Puede seguir en uso mientras está conectada



DESCRIPCIÓN GENERAL

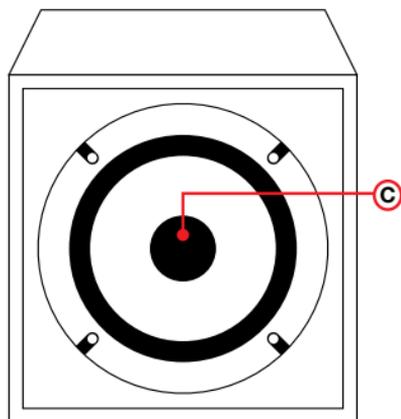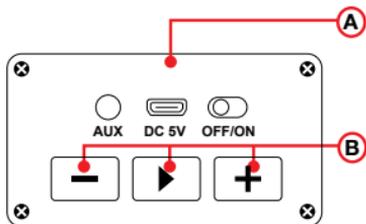


- A) PANEL
B) BOTONES DE REPRODUCCIÓN
C) BOCINA



FUNCIONAMIENTO

- A) PANEL

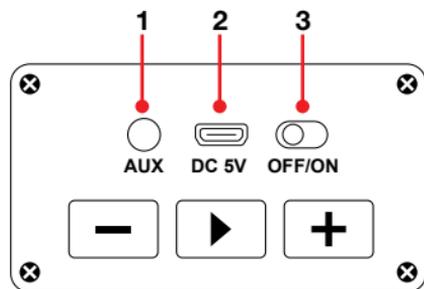

1. AUXILIAR
2. PUERTO MICRO USB para recargar la bocina
3. ENCENDIDO / APAGADO

B PANEL



MODO. Seleccionar el modo de operación (Bluetooth®, radio o AUX)

MODO BLUETOOTH®

- Presiona MODE hasta entrar al modo Bluetooth®
- Activar en el dispositivo móvil (celular, tablet, laptop o reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar el nombre del modelo o marca y vincular, si requiere contraseña introducir "0000"
- Para conectar la segunda bocina solo es necesario prenderla, esta se conectara en automático una vez vinculada la primera

MODO AUX

- Conectar el MP3 a la entrada 3,5 mm



NOTA: no incluye el cable 3,5 a 3,5 mm

- Presiona MODE hasta entrar al modo correcto AUX

En este modo solo se puede conectar una bocina a la vez

1. ⊖ En MODO BLUETOOTH®
 - Manteniendo presionado: Pista anterior
 - Presión corta: Bajar Volumen
 - ⊖ En MODO AUX
 - Manteniendo presionado: Sin función
 - Presión corta: Bajar el volumen
 - ⊖ En MODO FM
 - Manteniendo presionado Bajar volumen
 - Presión corta: Estación anterior
2. ▶ En MODO BLUETOOTH®
 - Manteniendo presionado: Sin función
 - Presión corta: Reproducir o pausar
 - ▶ En MODO AUX
 - Manteniendo presionado: Sin función
 - Presión corta: Silenciar
 - ▶ En MODO FM
 - Presión corta: Busca frecuencias y las guarda automáticamente
 - Presión dos veces: Cambia de estación

3. ⊕ En MODO BLUETOOTH®
- Manteniendo presionado:
Pista siguiente
 - Presión corta:
Subir Volumen
- ⊕ En MODO AUX
- Manteniendo presionado:
Sin función
 - Presión corta:
Subir Volumen
- ⊕ En MODO FM
- Manteniendo presionado:
 - Presión corta:



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc 800 mA (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 400 mA (Puerto USB)

Potencia rcm: 10 W RMS

Frecuencia de respuesta: 150 Hz-18kHz

Bluetooth versión: V4.2

Rango de frecuencia: 2.4 GHz

Rango de alcance Bluetooth: hasta 10 m probado en una línea sin obstrucciones, bajo óptimas condiciones

Nivel de Volumen (reproducción)	Duración de batería
25% Volumen	8 horas
50% Volumen	5 horas
100% Volumen	2.5 horas



IMPORTANTE



No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil con Bluetooth®

MODELO: KSW-2050

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** Puerto Ángel N° 128, Col. Ampliación Casas Alemán. C.P. 07580, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelicano No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F. C.P. 07460 Tel: 5118 49 50 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA