



**BOCINA PORTÁTIL
INALÁMBRICA (BLUETOOTH®)**



MODELO: KSW-4002BL



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar


Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra

El empaque contiene

1

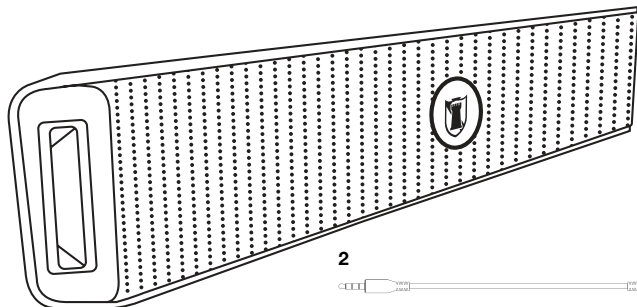

2




3



1. Bocina (1 pieza)
2. Cable de audio 3,5 mm a 3,5 mm (1 pieza)
3. Cable cargador USB a micro USB (1 pieza)


USO

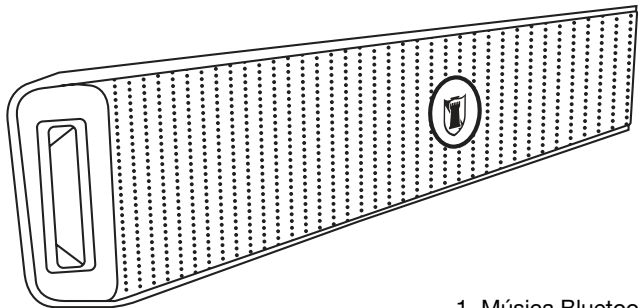

1. Música Bluetooth®
2. Radio
3. Reproducción de música MP3
4. Manos libres


CARGAR LA BATERÍA

NOTA: Antes de usar, verificar que la bocina este completamente cargada

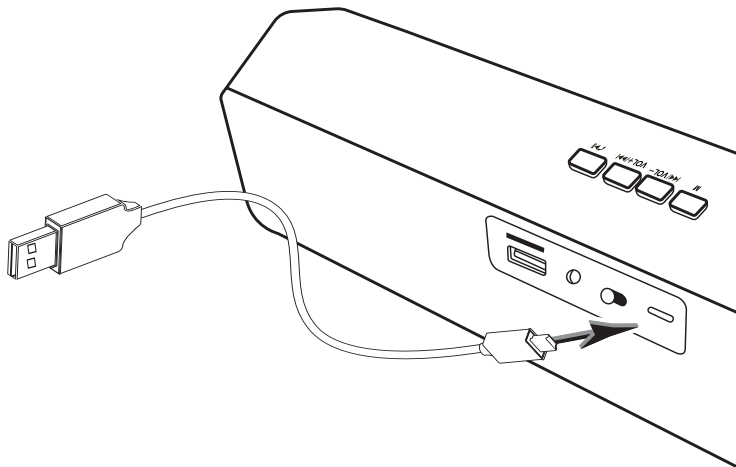

1. Insertar el cable micro USB al puerto
2. Cargar por 4 horas la primera vez y 3 horas las subsecuentes


MÚSICA BLUETOOTH®

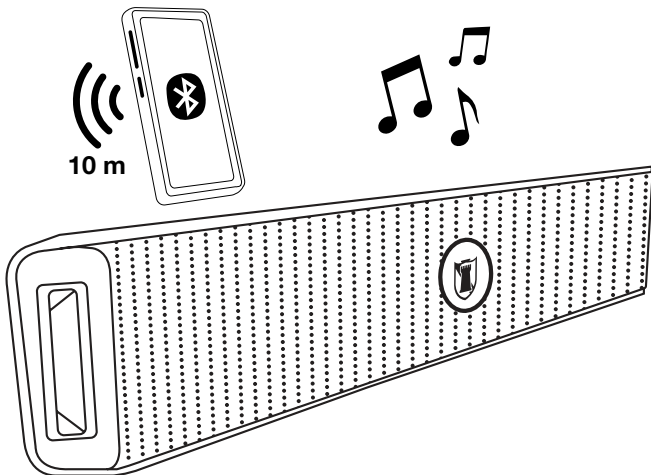

1. Presionar **M** para cambiar al modo Bluetooth®
2. Ir al Bluetooth® del celular y buscar KSW-4002 para enlazar
3. La próxima vez que se encienda la bocina se enlazará con el último dispositivo conectado
4. Botones de reproducción:
 - ▶▶ Reproducir o pausar
 - VOL+ / ▶▶** Presionar 1 segundo canción siguiente
 - VOL+ / ▶▶** Presionar 3 segundos subir volumen
 - ◀◀ / VOL-** Presionar 1 segundo canción anterior
 - ◀◀ / VOL-** Presionar 3 segundos bajar volumen


KSR-LINK

NOTA: Sólo se puede enlazar a otra bocina modelo KSW-4002 que tenga la misma tecnología

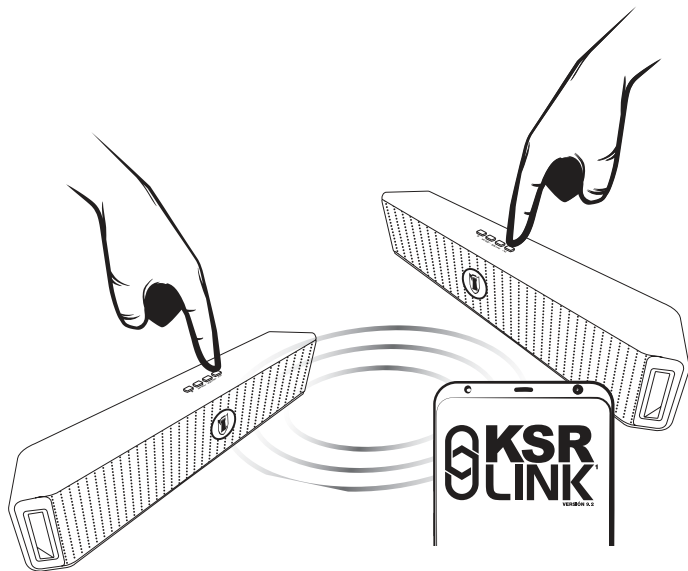


1. Encender ambas bocinas y activar el modo Bluetooth®
2. Presionar **M** prolongadamente en una de las bocinas, sonará un pitido y quedarán enlazadas automáticamente

LLAMADAS

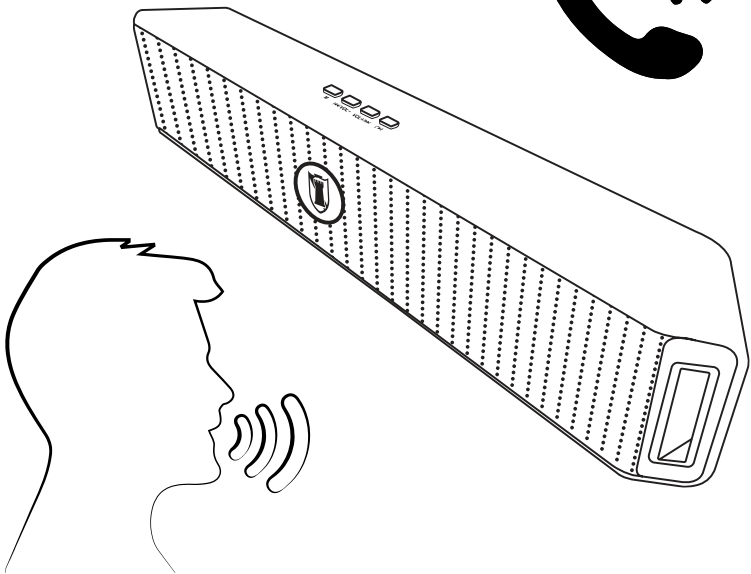


1. Presionar  para contestar una llamada entrante
2. Presionar  para colgar una llamada
3. Presionar prolongadamente  para desviar una llamada

REPRODUCTOR DE MÚSICA

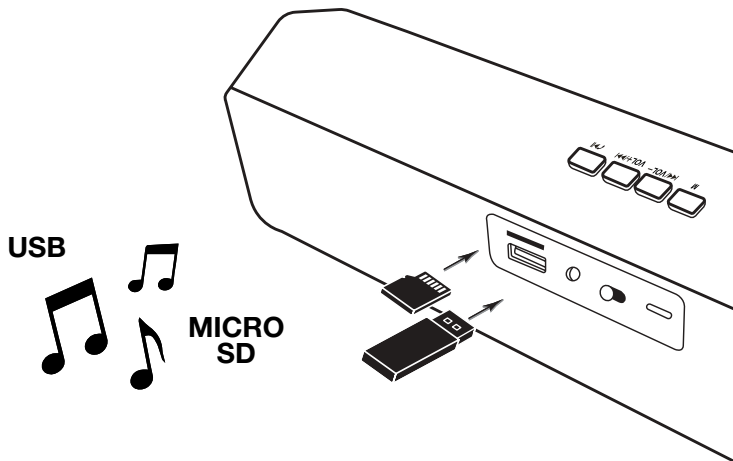

1. Presiona **M** para cambiar al modo MP3
2. Insertar una memoria USB o micro SD
3. Botones de reproducción:
 - ▶▶ Reproducir o pausar
 - VOL+ / ▶▶** Presionar 1 segundo canción siguiente
 - VOL+ / ▶▶** Presionar 3 segundos subir volumen
 - ◀◀ / VOL-** Presionar 1 segundo canción anterior
 - ◀◀ / VOL-** Presionar 3 segundos bajar volumen


ENTRADA AUXILIAR

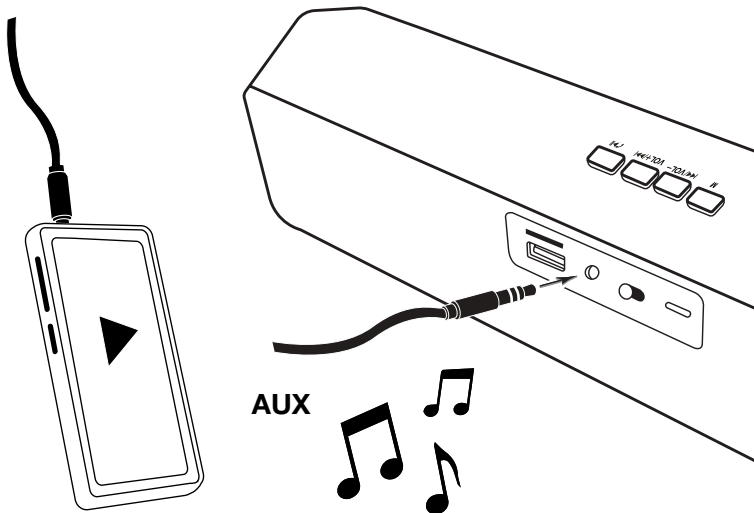

1. Insertar un extremo del cable de audio 3,5 mm a la bocina y el otro extremo al reproductor de música
2. Presionar en la bocina **M** para cambiar al modo AUX
3. Comenzar a reproducir para que se escuche en la bocina
4. Botones de reproducción:
VOL+ / ►► Presionar 3 segundos subir volumen
◄◄ / VOL- Presionar 3 segundos bajar volumen

RADIO FM

NOTA: Para sintonizar estaciones de radio es necesario insertar el cable 3,5 mm ya que realiza la función de antena

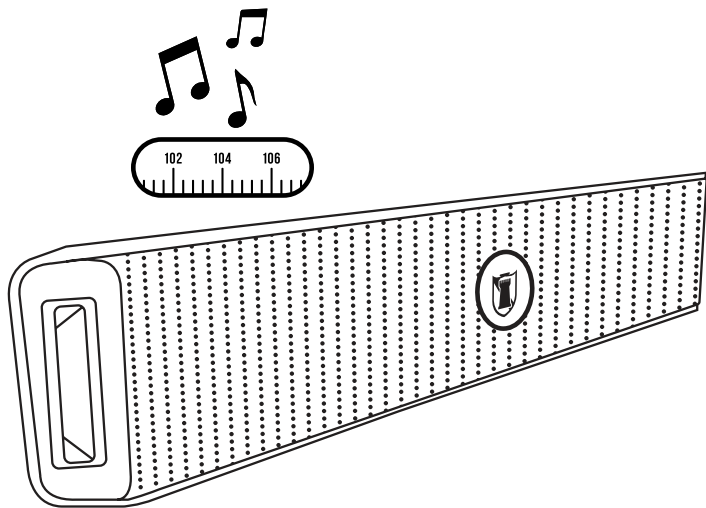

1. Presionar **M** para cambiar al modo Radio
2. Botones de reproducción:
 - 🔍 | Búsqueda automática
 - VOL+ / ▶▶** Presionar 1 segundo estación siguiente
 - VOL+ / ▶▶** Presionar 3 segundos subir volumen
 - ◀◀ / VOL-** Presionar 1 segundo estación anterior
 - ◀◀ / VOL-** Presionar 3 segundos bajar volumen

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc 1 200 mAh (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 1 A (puerto USB)

Tiempo carga por primera vez: 4 horas

Tiempo de carga: 3 horas aproximadamente

Potencia rcm (rms): 10 W

Bocina: 2 x 2" (2 x 5,08 cm)

Impedancia: 4 Ω

Versión de Bluetooth: 5.0

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de transmisión: 10 m probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	4 horas
50% volumen	3 horas
100% volumen	2,5 horas

IMPORTANTE



No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético



Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido

** "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL INALÁMBRICA (BLUETOOTH®)

MODELO: KSW-4002BL

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
- En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools

Faísán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA