



MÁQUINA DE HUMO



MODELO: MMH-1200



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.


Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

EL EMPAQUE CONTIENE:

1

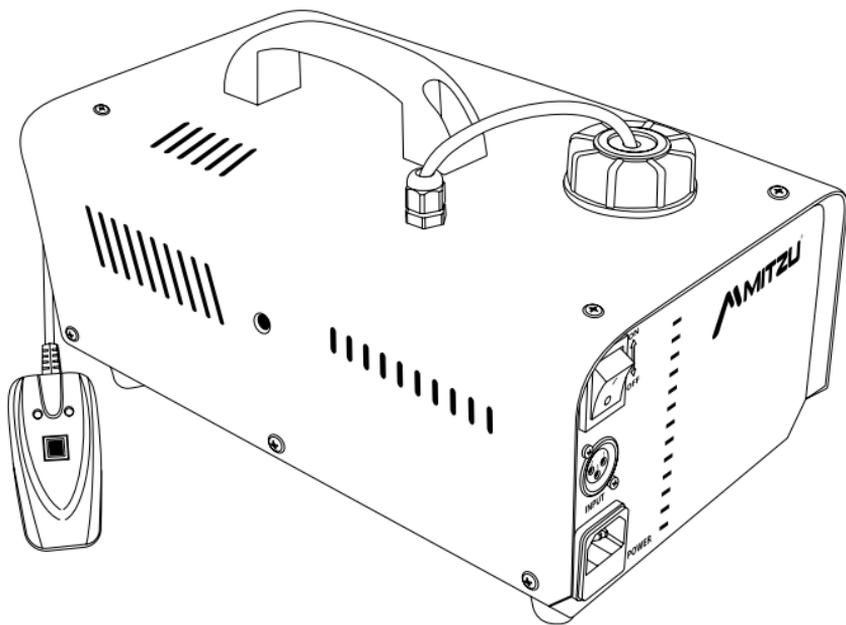

1. Máquina de humo.

MÁQUINA DE NIEBLA LED

MODA, DESLUMBRANTE, DE ALTA CALIDAD



Atención:

Obedezca todos los avisos sobre el funcionamiento.

Seguridad y reparación para evitar descargas eléctricas y mantener el excelente efecto.

- Mantener limpio
- Uso en puerta.
- La potencia debe ser la misma que la ubicada.
- Apague antes de agregar líquido nebulizador
- Colóquelo en dirección horizontal y no se incline ni coloque boca abajo
- Apague o desconecte el enchufe después de su uso
- No resistente al agua, si contiene algo de humedad, agua o líquido de niebla, desconecte y comuníquese con el distribuidor lo antes posible.
- No hay piezas de repuesto con la máquina. Si necesita repararlo, comuníquese con el distribuidor o con el área de reparación profesionales.

EVITE EL FUEGO:

- Operar sólo adultos. Evite el uso en niños y preste más atención durante la operación.
- No lo rocíe a las personas directamente y lejos del fuego.
- La temperatura del humo es muy alta, por lo que el espacio entre la máquina y otras cosas materiales debe mantenerse a más de 100 cm. (la temperatura de la superficie de la máquina es de 40-80 °C, no la toque)
- Coloque la máquina en un lugar con corrientes de aire y no cubra los orificios fríos para mantener el mejor efecto fresco. Mantenga el espacio entre la máquina de humo y alrededor de más de 20 cm y entre la máquina de humo y la yesca de más de 20 cm. Y sin cosas que se quemen fácilmente alrededor de los 300 cm (alfombras, tableros e inflamables lejanos).

EVITE EXPLOTAR:

- No agregue líquido de yesca como aceite, gas, perfume, etc. en la máquina de niebla. Preste más atención a todos los letreros de avisos e instrucciones de operación en todas las máquinas.
Utilice el líquido de niebla de alta calidad recomendado por los distribuidores. El líquido de niebla de mala calidad puede obtener explosión o aceite en aerosol.
- Verifique con frecuencia si hay suficiente líquido de niebla.
- Saque todo el líquido de niebla antes del transporte o envío.
- No coma líquido de niebla, de lo contrario consulte al médico de inmediato. Use agua limpia para lavar la piel y los ojos una vez que el líquido de niebla los toque.

RETIRE EL PAQUETE Y VERIFIQUE:

1. Abra la caja de cartón para comprobar si todas las piezas de repuesto necesarias se incluyen de acuerdo con la lista de especificaciones. Póngase en contacto con el distribuidor si falta algo.
2. Verifique la apariencia de la máquina y la línea eléctrica para ver si tienen algún daño evidente. Póngase en contacto con el distribuidor una vez que encuentre algo y deje de usar la máquina de niebla.

INSTALACIÓN:

1. Retire todo el material del paquete, especialmente la boquilla del rociador.
2. Colóquelo en dirección horizontal y abra la tapa de la lata de líquido.
3. Agregue líquido de niebla de alta calidad en la máquina y atornille la tapa de la lata de líquido. El líquido de niebla de mala calidad dañará la máquina de niebla
4. Enchufe el enchufe de la consola remota en el enchufe de la parte posterior de la máquina.

OPERACIÓN:

1. Conecte la línea de alimentación a la toma de corriente con línea de tierra. Gire el interruptor a “Encendido” y la máquina calentará. El LED verde de la consola de línea se encenderá una vez que la máquina termine de calentar.
2. Presione la tecla roja, la máquina rociará niebla (presione todo el tiempo que necesite).
3. Si el LED rojo de la consola remota se enciende o no, significa que la máquina puede rociar niebla o calentarse a sí misma.
4. Puede colocar la máquina en un lugar alto (con colgador) o en el suelo. No rocíe niebla directamente a las personas y el ángulo de inclinación debe ser inferior a 15°.
5. Compruebe a menudo si hay suficiente líquido antiniebla en la máquina. La operación Causará un gran daño a la máquina si no tiene líquido de niebla.
6. Si la niebla es pequeña, la ciruela tiene ruido o no hay niebla, apague y verifique el líquido de niebla, el fusible, el conector de la consola remota y el enchufe de alimentación. Si el problema no se pudo resolver después de revisar estas piezas, deje de revisar y envíelo de vuelta al distribuidor para su reparación.

REPARAR:

Limpie la máquina de niebla a tiempo para evitar daños en las piezas de repuesto y reducir el costo de reparación.

1. No ensucie la máquina de niebla. Atornille la tapa de la lata de líquido después de agregar líquido de niebla.
2. Después de aproximadamente 40 horas de uso continuo, utilice un 80 % de agua destilada y un 20 % de vinagre para limpiar la tubería refractaria sucia.
 - Desmonte la boquilla del rociador y use vinagre para limpiarla para mantener la rapidez antes del calor.
 - Vuelva a equipar la boca del rociador después de que se enfríe y agregue líquido de niebla para el próximo uso.
 - Parámetro técnico:
 - Voltaje: £ CA 90 - 120 V 50 - 60 Hz
 - Potencia: 1200 W Fuente de luz: R, G, B
 - Calentamiento: 5 min Potencia de la bombilla: 6 x 3 W
 - Capacidad del tanque: 250 ML dimensiones: 335 x 190 x 140 mm
 - Modo de control: - mando a distancia con cable - control inalámbrico

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 90 - 120 V~ / 50 - 60 Hz



Recomendaciones:

Existe riesgo de incendio si el aparato no se utiliza con cuidado, por tanto es necesario:

- Tener cuidado cuando se utiliza el aparato en lugares en donde existan materiales combustibles.
- No aplicar en el mismo lugar durante periodos prolongados.
- No utilizar en presencia de atmósferas explosivas.
- Tener en cuenta que algunos materiales combustibles pueden conducir el calor sin que esto sea evidente a la vista.
- Colocar el aparato en su base después de que se usa y permitir que enfríe antes de que se almacene.
- No dejar el aparato sin atender cuando se encuentre en funcionamiento.
- Este aparato no se debe exponer a la lluvia o derrame de líquidos.
- No debe de operar este producto de forma continua por mas de (tiempo indicado por el proveedor) minutos dejando descansar por periodos de (tiempo indicado por el proveedor) minutos.

IMPORTANTE



Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado únicamente por el fabricante o su agente de servicio, o por personal calificado para evitar riesgo.



Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: MÁQUINA DE HUMO

MODELO: MMH-1200

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS, Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA