Donker

MODELO: MSA-2012

Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle) boombox 12” (30,48 cm)

CARGUE 4 HORAS ANTES DE USARSE POR PRIMERA VEZ

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: **https://www.mitzu.com/** para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto DONKER, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra

CONTENIDO

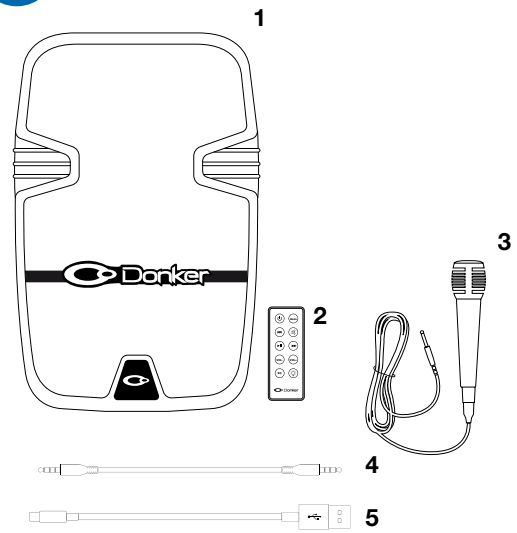

1. Bafle recargable (1 pieza)
2. Control remoto (1 pieza)
3. Micrófono alámbrico (1 pieza)
4. Cable AUX 3,5 mm (1 pieza)
5. Cable de energía (1 pieza)

¿CÓMO CARGAR?

- Colocar todos los interruptores en OFF
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo
- Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo

1. Conectar el cable a un adaptador de corriente (no incluido) y posteriormente a la corriente eléctrica, dejar cargar durante 4 horas antes de encenderlo por primera vez



TIP

Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días

2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, girar la perilla (interruptor / volumen) para encender el equipo

3. Para maximizar la vida útil de la batería, conectar a la toma corriente cuando este baja, hasta 3 horas de recarga (ver LED carga). Puede seguir en uso mientras está conectada

DESCRIPCIÓN GENERAL

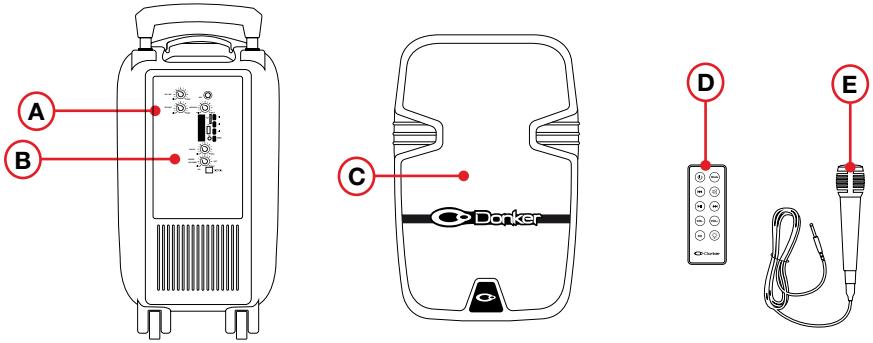

A) PANEL DE CONTROL
B) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN
C) WOOFER
D) CONTROL REMOTO
E) MICRÓFONO ALÁMBRICO

FUNCIONAMIENTO

A PANEL DE CONTROL

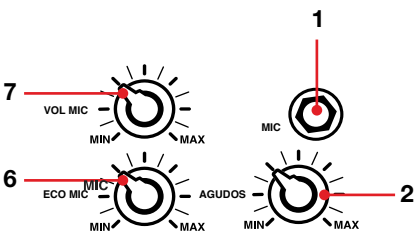

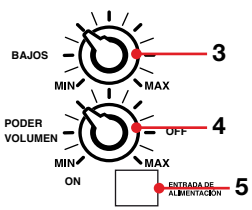

1. ENTRADA 6,3 mm. Para micrófono alámbrico
2. AGUDOS. Ajusta el nivel de alta frecuencia. Ecualiza el sonido con este control de tonos
3. BAJOS. Ajusta el nivel de baja frecuencia. Ecualiza el sonido con este control de tonos
4. PERILLA VOLUMEN MAESTRO / ENCENDIDO / APAGADO. Ajusta el volumen general, prende y apaga el dispositivo
5. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN
6. ECO MIC. Efecto de sonido de micrófono
7. VOLUMEN PARA EL MICRÓFONO Controla el volumen del micrófono

B DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN

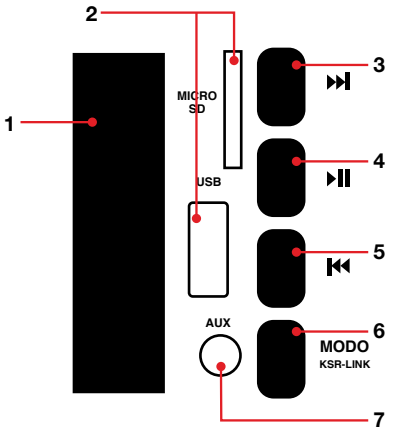

1. DISPLAY. Muestra lo que se está reproduciendo

2. PUERTOS USB Y MICRO SD. Reproduce los archivos de sonido almacenados

3. BOTÓN ⏭. Pista siguiente / incrementar el volumen

4. BOTÓN ⏯. Reproducir / pausar

5. BOTÓN ⏮. Pista anterior / disminuir el volumen

6. MODO / KSR-LINK. Seleccionar el modo de operación (Modo Auxiliar, Micro SD, USB, Bluetooth® o Radio) presionar varias veces hasta que en la pantalla se indique el deseado

MODO AUXILIAR

- Conectar el MP3 a la entrada 3,5 mm
- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique AUX

NOTA: si incluye el cable 3,5 a 3,5 mm

MODO MP3

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique *MP3*
- Conectar memoria USB o Micro SD

MODO BLUETOOTH®

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique *BLUE* y el woofer emitirá una alarma
- Activar en el dispositivo móvil (Celular, Tablet, Laptop o Reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar MSA-2012 y vincular, si requiere contraseña introducir “0000”

TECNOLOGÍA KSR-LINK

- Ambos bafles deberán estar en el modo Bluetooth® y mantener presionado el botón KSR-LINK de uno de los bafles durante 3 segundos y se enlazarán automáticamente

7. ENTRADA AUXILIAR 3,5 mm Reproduce dispositivos de audio (ver Modo Auxiliar)

- *Permanecer expuesto de manera continua a niveles de presión de audio que superan los 100 dB puede ser causa de la pérdida total del oído. Algunos sistemas de sonido pueden generar niveles superiores a los 130 dB.*

D CONTROL REMOTO

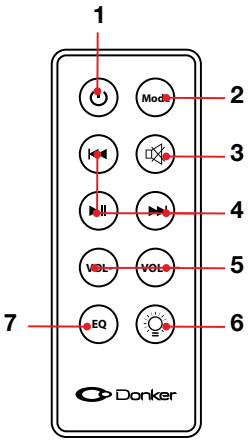

1. ENCENDIDO / APAGADO
2. MODO
3. SILENCIAR
4. BOTONES DE REPRODUCCIÓN
5. VOLUMEN
6. ENCENDER Y APAGAR LA LUZ LED
7. ECUALIZADOR

E MICRÓFONO

1. Conectar el micrófono al bafle



2. Encender el micrófono deslizando el switch

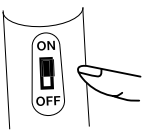

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 7,4 Vcc 1 800 mAh (batería recargable)
Recarga: 5 Vcc 1 A (puerto USB)
Potencia RMS: 35 W
Woofer: 12” (30,48 cm)
Tweeter: 2” (5,08 cm)
Impedancia: 3 Ohms
Sensibilidad: 85 dB
Respuesta en frecuencia: 100 Hz - 20 kHz
Bluetooth versión: 5.0
Rango de frecuencia: 2,4 GHz
Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	2,5 horas
50% volumen	2 horas
100% volumen	1,5 hora

IMPORTANTE

Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia

Este equipo no presenta ranuras de ventilación

No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato

No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor

Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido

Voltaje peligroso

Colocar en superficies estables

No acercar el micrófono al altavoz, se puede dañar el equipo

ATENCIÓN

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente

Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía

"Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle) boombox12" (30,48 cm)
MODELO: MSA-2012
MARCA: DONKER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:_____
Domicilio:_____
Producto:_____
Fecha de compra:_____

SELLO DE LA TIENDA