KAISER®

MODELO: MSA-2068

Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle) boombox 2 x 6,5” (2 x 16,51cm)

CARGUE 3 HORAS ANTES DE USARSE POR PRIMERA VEZ

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: **https://www.mitzu.com/** para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

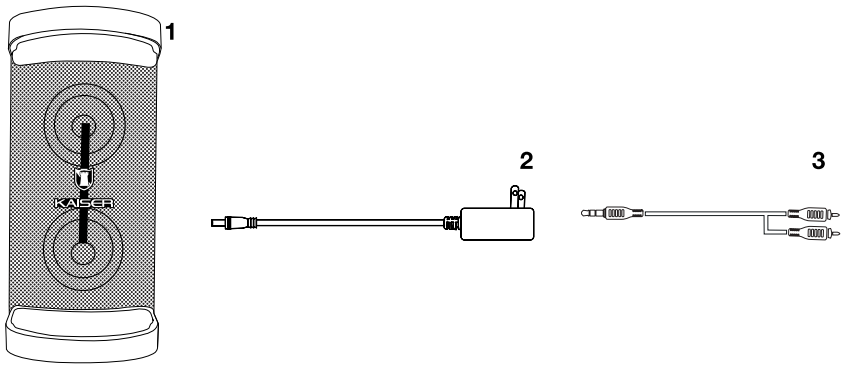

1. Bafle recargable (1 pieza).
2. Adaptador (1 pieza).
3. Cable AUX 3,5 mm a RCA (1 pieza).

¿CÓMO CARGAR?

- *Colocar todos los interruptores en OFF.*
- *Verificar que el volumen está en el nivel más bajo.*
- *Asegurar que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.*

1. Conectar el cable de alimentación al bafle y posteriormente a la corriente eléctrica, dejar cargar durante 3 horas antes de encenderlo por primera vez.
2. Presionar el botón de encendido (PODER) para encender el equipo, tras cargar la batería por primera vez.
3. Conectar el producto al toma corriente cuando la batería esté baja hasta 3 horas, con el fin de maximizar su vida útil. Puede seguir en uso mientras esté conectado.

TIP *Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.*

DESCRIPCIÓN GENERAL

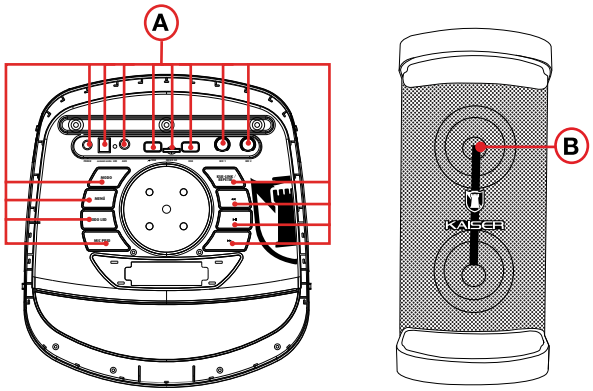

A) BOTONES Y CONEXIONES.
B) WOOFER.

FUNCIONAMIENTO

Ⓐ BOTONES Y CONEXIONES.

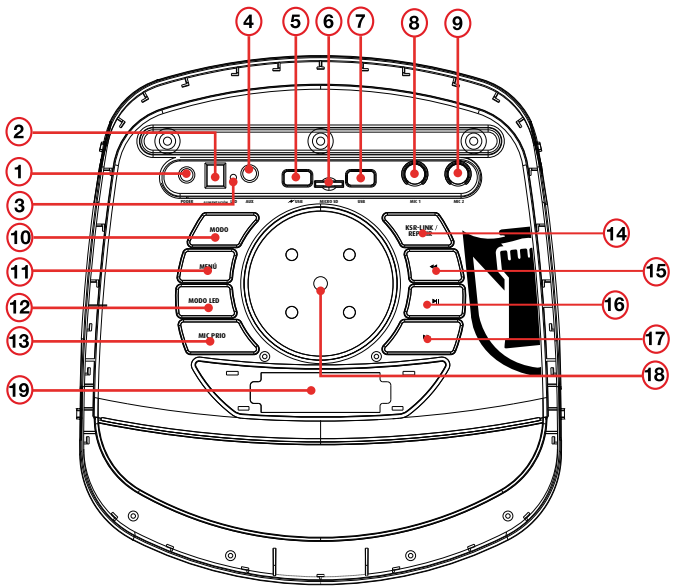

1) Interruptor de encendido / apagado.

2) Entrada de alimentación.

3) LED indicador de carga: se enciende en color rojo cuando está cargando la batería, se enciende en color verde cuando la batería está completamente cargada.

4) Entrada AUX 3,5 mm.

5) Salida USB para cargar.

6) Entrada Micro SD.

7) Entrada USB.

8) Entrada micrófono 6,3 mm.

9) Entrada micrófono 6,3 mm.

10) MODO: Alterna entre BT / FM / AUX / USB / Micro SD.

11) MENÚ:
A) Presionar una vez para ajustar los AGUDOS con la perilla de volumen. En la pantalla aparece la letra “L”.

B) Presionar una vez para ajustar los BAJOS con la perilla de volumen. En la pantalla aparece la letra “b”.

C) Presionar una vez para ajustar el volumen del MICRÓFONO. En la pantalla aparece la letra “n”.

D) Presionar una vez para ajustar el ECO del MICRÓFONO. En la pantalla aparece la letra “E”.

E) Presionar una vez para ajustar el volumen del producto. En la pantalla aparece la letra “U”.

12) Botón para efectos de Luces LED.

13) Prioridad micrófono.

14) Presionar una vez para encender la función de repetir pista: UNA VEZ, ALEATORIO, TODAS / Mantener presionado para encender la función KSR-LINK.

15) Pista anterior / Estación FM anterior.

16) Reproducir / Pausar / Mantener presionado en MODO FM para escaneo de estaciones de radio FM; presionar 1 vez es para seleccionar la estación FM guardada.

17) Siguiente pista / Siguiente estación FM.

18) Perilla de volumen maestro.

19) Pantalla LED.

EFECTOS EN MODO MÚSICA Y STAND BY

EFECTO 1
LUZ EN WOOFER RGB
LUZ EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR, EN REJILLA (MULTICOLOR)

EFECTO 2
LUZ EN WOOFER RGB
LUZ EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR, EN REJILLA (ALEATORIO)

EFECTO 3
LUZ EN WOOFER RGB
LUZ EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR, EN REJILLA (ALEATORIO)

EFECTO 4
LUZ EN WOOFER RGB
LUZ EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR, EN REJILLA (BICOLOR ALEATORIO)

EFECTO 5
LUZ EN PARTE INFERIOR Y REJILLA (AUDIORÍTMICO, UN COLOR ALEATORIO)

EFECTO 6
LUZ EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, REJILLA (UN COLOR ALEATORIO)

EFECTO 7
LUZ EN PARTE SUPERIOR Y REJILLA (AUDIORÍTMICO, UN COLOR ALEATORIO)

EFECTO 8
LUZ EN REJILLA AUDIORÍTMICO (UN COLOR ALEATORIO)

EFECTO 9
LUZ EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR, REJILLA (MULTICOLOR)

Ⓑ WOOFER

Botón **MODO LED** para encender y apagar luz LED (botones de reproducción).

NOTA: En MODO FM, se deberá apagar la luz led para mejorar la recepción en la señal del radio.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 7,4 Vcc 3 000 mAh (batería recargable)
Recarga: 9 Vcc 1,5 A
Woofer: 2 x 6,5” (2 x 16,51 cm)
Impedancia: 3 ohm
Respuesta en frecuencia: 40 Hz - 20 kHz
Sensibilidad: 90 dB ± 3 dB
Tweeter: 2 x 1” (2,54 cm)
Versión del Bluetooth®: 5.3
Rango de frecuencia: 2,4 GHz
Rango de alcance Bluetooth®: Hasta 10 metros probados en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas.

ADAPTADOR ca / cc:

Entrada: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 0,4 A
Salida: 9 Vcc 1,5 A

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	210 minutos
50% volumen	150 minutos
100% volumen	60 minutos

IMPORTANTE

Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.

Este equipo no presenta ranuras de ventilación.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

ATENCIÓN

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivo tales como rayos solares, fuego o similares.

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle) boombox 2 x 6,5" (2 x 16,51 cm)
MODELO: MSA-2068
MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES.
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2.

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 4780 5033 / 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:_____
Domicilio:_____
Producto:_____
Fecha de compra:_____

SELLO DE LA TIENDA