



KAISER®

MODELO: MSA-6520

Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle) boombox 2 x 6,5" (2 x 16,51 cm)

**CARGUE
8 HORAS
ANTES DE
USARSE POR
PRIMERA
VEZ**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO

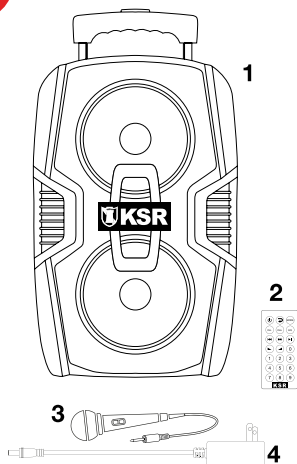


1. Bafle recargable (1 pieza)
2. Control remoto (1 pieza)
3. Micrófono alámbrico (1 pieza)
4. Adaptador de corriente (1 pieza)



ARMADO

Localizar el orificio que está en la parte inferior del bafle, insertar un stand y ajustarlo con la perilla trasera para fijarlo

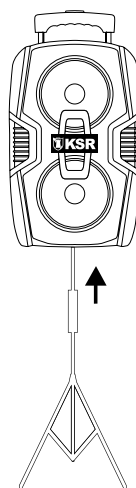

NOTA: no incluye stand, puede fijarse a uno o dejarse sobre una superficie estable




¿CÓMO CARGAR?




- Colocar todos los interruptores en OFF
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo
- Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo

1. Conectar el adaptador a la corriente eléctrica y a su vez al bafle, dejar cargar durante 8 horas antes de encenderlo por primera vez



2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, ya puede presionar el interruptor ON para encender el equipo

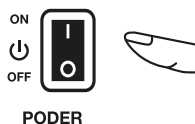



3. Para maximizar la vida útil de la batería, conectar a la toma corriente cuando esté baja, hasta 5 horas de recarga (ver LED carga). Puede seguir en uso mientras está conectada



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días



DESCRIPCIÓN GENERAL

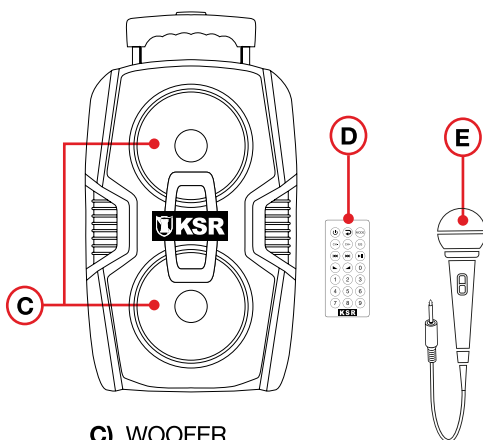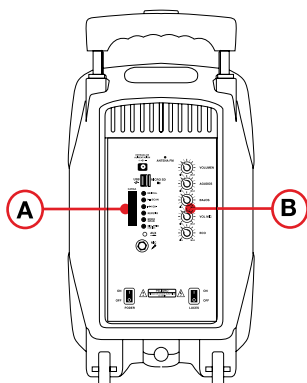


- A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN
B) PANEL DE CONTROL

- C) WOOFER
D) CONTROL REMOTO
E) MICRÓFONO ALÁMBRICO



FUNCIONAMIENTO

A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN

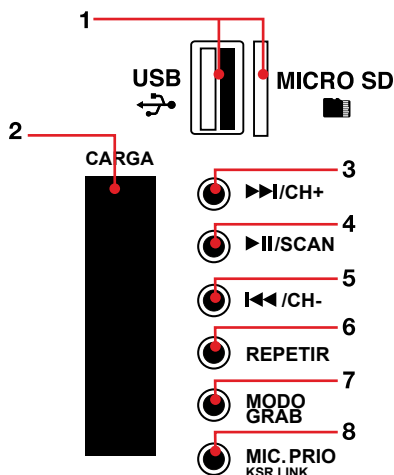

1. PUERTOS USB Y MICRO SD.
Reproduce los archivos de sonido almacenados
2. DISPLAY. Muestra lo que se está reproduciendo
3. BOTÓN ►►I/CH+. Pista siguiente / estación siguiente
4. BOTÓN ►II/SCAN. Reproducir / pausar / escaneo FM
5. BOTÓN I◄◄. Pista anterior / estación anterior
6. REPETIR. Repite las pistas

7. MODO. Seleccionar el modo de operación (Modo Auxiliar, Micro SD, USB, Bluetooth® o Radio), presionar varias veces hasta que en la pantalla se indique el deseado

MODO AUXILIAR

- Conectar el MP3 a la entrada 3,5 mm



NOTA: no incluye el cable 3,5 a 3,5 mm

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique AUX

MODO MP3

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique MP3
- Conectar memoria USB o micro SD

MODO BLUETOOTH®

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique BLUE la señal de

luz para Bluetooth® parpadea y el woofer emitirá una alarma

- Activar en el dispositivo móvil (Celular, Tablet, Laptop o Reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar MSA-6520 y vincular, si requiere contraseña introducir "0000"

MODO GRABAR


- Al insertar una memoria USB / Micro SD. Presionar durante 3 segundos este botón para grabar

8. MIC. PRI. Deja la voz del micrófono en primer plano y la reproducción de música en segundo

MODO KAISER-LINK

- Ambos bafles deberán estar en el modo Bluetooth® y mantener presionado el botón KSR LINK durante 3 segundos y se emparejarán automáticamente

(B) PANEL DE CONTROL

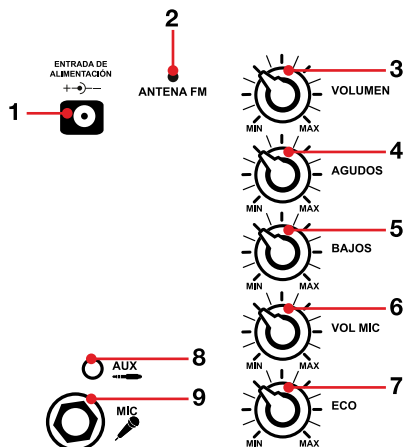

1. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

2. ANTENA FM

3. PERILLA VOLUMEN MAESTRO. Ajusta el volumen general

4. AGUDOS. Ajusta el nivel de alta frecuencia. Ecualiza el sonido con este control de tonos

5. BAJOS. Ajusta el nivel de baja frecuencia. Ecualiza el sonido con este control de tonos

6. VOLUMEN PARA EL MICRÓFONO. Controla el volumen del micrófono

7. ECO MIC. Efecto de sonido de micrófono

8. ENTRADA AUXILIAR 3,5 mm. Reproduce dispositivos de audio (ver Modo Aux)


9. ENTRADA 6,3 mm. Para micrófonos alámbricos




- Permanecer expuesto de manera continua a niveles de presión de audio que superan los 100 dB puede ser causa de la pérdida total del oído. Algunos sistemas de sonido pueden generar niveles superiores a los 130 dB

C WOOFER

Encender el switch de LED para que el woofer prenda y destelle (panel trasero)




D CONTROL REMOTO

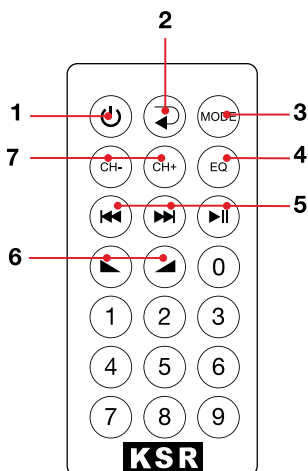


1. ENCENDIDO
2. REPETIR
3. MODO
4. ECUALIZADOR
5. BOTONES DE REPRODUCCIÓN
6. VOLUMEN
7. CAMBIO DE ESTACIONES

E MICRÓFONO

1. Conectar el micrófono al bafle



2. Deslizar el switch del micrófono para encenderlo

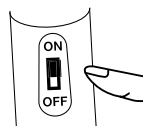



ESPECIFICACIONES

Bafle:

Alimentación: 7,4 Vcc 1 800 mA (batería recargable)

Recarga: 9 Vcc 2 A

Potencia RCM: 20 W

Potencia P.M.P.O.: 5 500 W

Wofer: 2 x 6,5" (2 x 16,51 cm)

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 kHz

Sensibilidad: ≤ 75 dB

Versión del Bluetooth®: 5.0

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 15 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Alimentación del adaptador:

Entrada: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 18 W

Salida: 9 Vcc 2 A

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	3,5 horas
50% volumen	2,5 horas
100% volumen	1,5 horas



IMPORTANTE



Este aparato no debe quedar expuesto a goteo o salpicadura por líquidos
No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético



Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido



Voltaje peligroso



Colocar en superficies estables



No acercar el micrófono al altavoz, se puede dañar el equipo

El aparato no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle)
boombox 2 x 6,5" (2 x 16,51 cm)

MODELO: MSA-6520

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: **QUALITY TOOLS**

Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México. Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA