MODELO: MSA-7112

Altavoz acústico montado en caja acústica (bafle) boombox 12” (30,48 cm)

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: **https://www.mitzu.com/** para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto DONKER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra

CONTENIDO

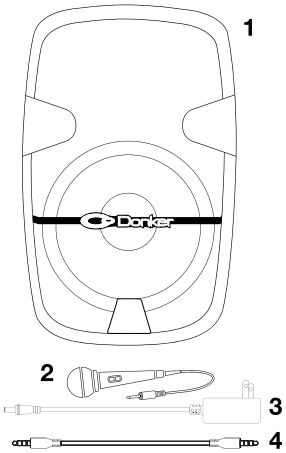

1. Bafle recargable (1 pieza)
2. Micrófono alámbrico (1 pieza)
3. Adaptador (1 pieza)
4. Cable 3,5 mm - 3,5 mm (1 pieza)

ARMADO

Localizar el orificio que está en la parte inferior del bafle, insertar un stand y ajustarlo con la perilla trasera para fijarlo



NOTA: no incluye stand, puede fijarse a uno o dejarse sobre una superficie estable

¿CÓMO CARGAR?

Colocar todos los interruptores en OFF
Verificar que el volumen está en el nivel más bajo
Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo

1. Conectar el adaptador a la corriente eléctrica y a su vez al bafle, dejar cargar durante 4 horas antes de encenderlo por primera vez



2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, ya puede presionar el interruptor ON para encender el equipo

3. Para maximizar la vida útil de la batería, conectar al toma corriente cuando esté baja, hasta 5 horas de recarga. Puede seguir en uso mientras está conectada

TIP

Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días

DESCRIPCIÓN GENERAL

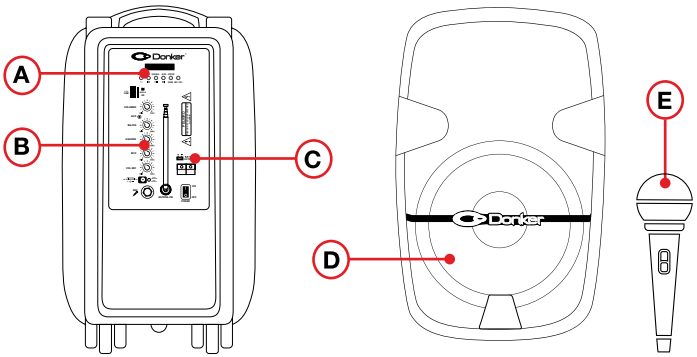

A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN
B) PANEL DE CONTROL
C) PINES PARA BATERÍA EXTERNA
D) WOOFER
E) MICRÓFONO ALÁMBRICO

FUNCIONAMIENTO

(A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN

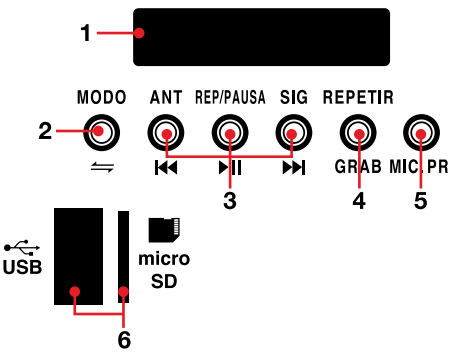

1. DISPLAY. Muestra lo que se está reproduciendo

2. MODO. Seleccionar el modo de operación (Modo Auxiliar, MP3 Bluetooth® o Radio), presionar varias veces hasta que en la pantalla se indique el deseado

MODO AUXILIAR

- Conectar el cable 3,5 mm al bafle y al dispositivo de audio. Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique LINE

MODO BLUETOOTH®

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique BLUE, comenzará a parpadear y la bocina emitirá un sonido

- Activar en el dispositivo móvil (Celular, Tablet, Laptop o Reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar MSA-7112 y vincular, si requiere contraseña introducir “0000”

MODO MP3

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique *MP3*

- Conectar memoria USB o Micro SD

4. GRABAR. Insertar una memoria USB / micro SD y presionar durante 3 a 5 segundos para grabar. Volver a presionar 3 a 5 segundos para terminar

5. MIC. PRI. Deja la voz del micrófono en primer plano y la reproducción de música en segundo

6. PUERTO USB / MICRO SD. Reproduce los archivos de sonido almacenados

B PANEL DE CONTROL

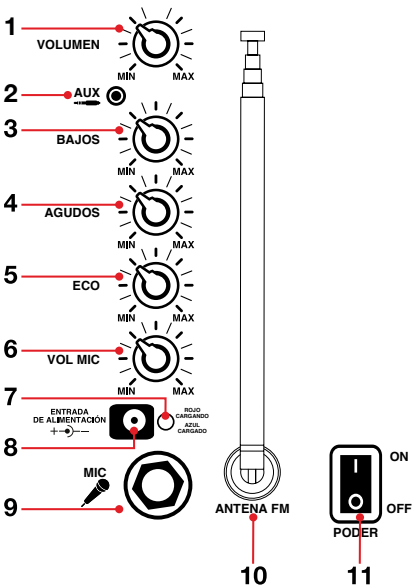

1. VOLUMEN MAESTRO. Ajusta el volumen general

2. CONEXIÓN AUX 3,5 mm. Línea de entrada (ver funciones de MODO)

3. BAJOS. Ajusta el nivel de baja frecuencia. Ecualiza el sonido con este control de tonos

4. AGUDOS. Ajusta el nivel de alta frecuencia. Ecualiza el sonido con este control de tonos

5. ECO MIC. Efecto de sonido de micrófono

6. VOLUMEN PARA EL MICRÓFONO. Controla el volumen del micrófono

7. INDICADORES LED. Indican el estatus de la batería

8. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

9. ENTRADA 6,3 mm. Para micrófono alámbrico

10. ANTENA FM

11. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

- Permanecer expuesto de manera continua a niveles de presión de audio que superan los 100 dB puede ser causa de la pérdida total del oído. Algunos sistemas de sonido pueden generar niveles superiores a los 130 dB

C PINES PARA BATERÍA EXTERNA

1. La batería también se puede recargar conectándose a otra batería de 12 V (incluso de automóvil)

- *Apagar el amplificador antes de iniciar la instalación*
- *Si se pasa corriente de la batería del automóvil, también debe estar apagado antes de iniciar la instalación*
- *No fumar ni prender fuego cerca*
- *No utilizar accesorios metálicos que sirvan como transmisor de energía*
- *No pasar corriente durante la lluvia o si el piso está mojado*

2. Conectar el cable positivo a la terminal positiva del bafle y polo positivo de la batería, hacer lo mismo ahora con el polo negativo

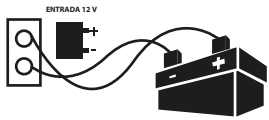

NOTA: no incluye batería externa

E MICRÓFONO

1. Ubicar conexión en el panel trasero del bafle y conectar el micrófono



2. Deslizar el switch del micrófono para encenderlo

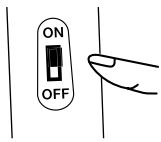

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 7,4 Vcc 1,800 mAh (batería recargable)
Recarga: 9 Vcc 2 A
Potencia RCM: 20 W
Potencia P.M.P.O.: 13,600 W
Woofer: 12” (30,48 cm)
Impedancia: 3 Ohms
Respuesta en frecuencia: 48 Hz - 20 kHz
Sensibilidad: 89 dB
Bluetooth® versión: 5
Rango de frecuencia: 2,4 GHz
Rango de alcance Bluetooth®: hasta 15 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Adaptador:
Entrada: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 13,3 W
Salida: 9 Vcc 2 A

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	8 horas
50% volumen	4 horas
100% volumen	1,5 horas

IMPORTANTE

Este aparato no debe quedar expuesto a goteo o salpicadura por líquidos
No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía

El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético

Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido

Voltaje peligroso

Colocar en superficies estables

No acercar el micrófono al altavoz, se puede dañar el equipo

El aparato no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Altavoz acústico montado en caja acústica (bafle) boombox 12” (30,48 cm)
MODELO: MSA-7112
MARCA: DONKER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México. Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:_____
Domicilio:_____
Producto:_____
Fecha de compra:_____

SELLO DE LA TIENDA