



KAISER®

MODELO: MSA-7515SC

Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle) boombox 15" (38,1 cm)

**CARGUE
6 HORAS
ANTES DE
USARSE POR
PRIMERA
VEZ**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

mitzu.com

[/Mitzu_Corp](https://twitter.com/Mitzu_Corp)

[f/Mitzu.Corp](https://www.facebook.com/Mitzu.Corp)

[y/MitzuCorp](https://www.youtube.com/MitzuCorp)




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.



CONTENIDO

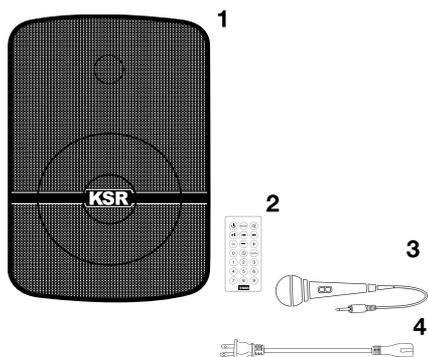

1. Bafle recargable (1 pieza).
2. Control remoto (1 pieza).
3. Micrófono alámbrico (1 pieza).
4. Cable de alimentación (1 pieza).




¿CÓMO CARGAR?




- Colocar todos los interruptores en OFF.
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegurar que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Conectar el cable de energía a la corriente eléctrica y a su vez al bafle, dejar cargar durante 6 horas antes de encenderlo por primera vez.

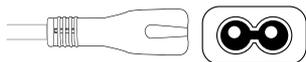

2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, presionar el interruptor ON para encender el equipo.

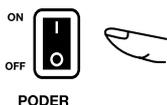


3. Para maximizar la vida útil de la batería, conectar al toma corriente cuando esté baja; requiere hasta 4 horas de recarga. Puede seguir en uso mientras está conectada.



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.



DESCRIPCIÓN GENERAL

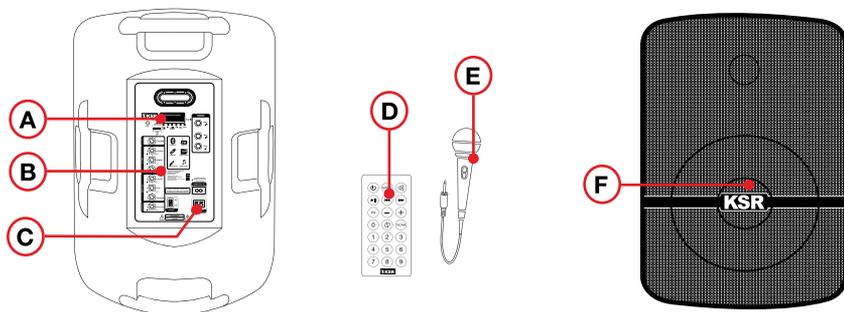


- A)** DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN.
B) PANEL DE CONTROL.
C) PINES PARA BATERÍA EXTERNA (no incluida).

- D)** CONTROL REMOTO.
E) MICRÓFONO ALÁMBRICO.
F) WOOFER.



FUNCIONAMIENTO

A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN

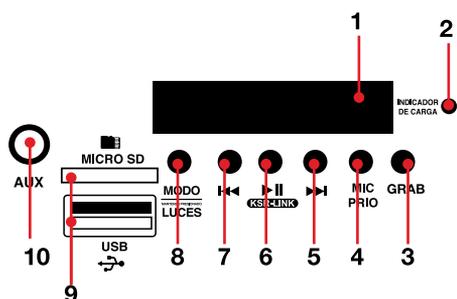

1. DISPLAY. Muestra lo que se está reproduciendo.
2. INDICADOR DE CARGA. La luz roja indica que está cargando, se apagará cuando la batería esté cargada por completo.
3. GRABAR.

A) Insertar la tarjeta USB / Micro SD y luego conectar el micrófono.

B) Posteriormente presionar más de

3 segundos el botón “Pista anterior” para comenzar a grabar.

C) Al concluir, volver a presionar el botón para detener. Para escuchar su grabación, presionar el botón “Grab”.

D) Presionar nuevamente para salir de la función grabación.

4. MIC PRIO. Para encender y apagar la función prioridad de micrófono, mantener presionado el botón MIC PRIO. Insertar el micrófono antes de usar esta función y verificar que esté encendido el micrófono.

5. BOTÓN ►►. Pista siguiente / estación siguiente.

6. BOTÓN ►||. Reproducir / pausar / escaneo de estaciones FM / KSR-LINK.

KSR-LINK

A) Sólo se pueden conectar 2 bafles al mismo tiempo.

B) Ambos bafles deberán estar en MODO BT para habilitar la función KSR-LINK.

C) Presione el botón KSR-LINK durante 3 segundos.

D) Los bafles automáticamente se conectarán. Para reproducir la música, el celular deberá estar enlazado al baffle principal.

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique lo deseado.

NOTA: En algunos casos la reproducción puede ser en automático.

MODO PUERTO USB / MICRO SD

- Conectar memoria USB o micro SD.
- Presionar MODO hasta que aparezca en la pantalla la función deseada.

NOTA: En algunos casos la reproducción puede ser en automático.

MODO BLUETOOTH®

- Presionar MODO hasta que aparezca en la pantalla la función Bluetooth® y el woofer emitirá una alarma.
- Activar en el dispositivo móvil (celular, tablet, laptop o reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar MSA-7515SC y vincular, si requiere contraseña introducir "0000".

9. PUERTOS USB Y MICRO SD

Reproduce los archivos de sonido almacenados.

10. ENTRADA AUXILIAR 3,5 mm.

Reproduce dispositivos de audio (ver Modo Auxiliar).

ESCANEADO DE ESTACIONES FM.

Mantener presionado para escanear estaciones

7. BOTÓN ◀◀. Pista anterior / estación anterior.

8. BOTÓN MODO. Seleccionar el modo de operación (modo Auxiliar, micro SD, USB, Bluetooth® o radio), presionar varias veces hasta que en la pantalla se indique el deseado.


MODO AUXILIAR

- Conectar el cable 3,5 mm al baffle y al dispositivo de audio.



NOTA: no incluye el cable 3,5 a 3,5 mm

B) PANEL DE CONTROL

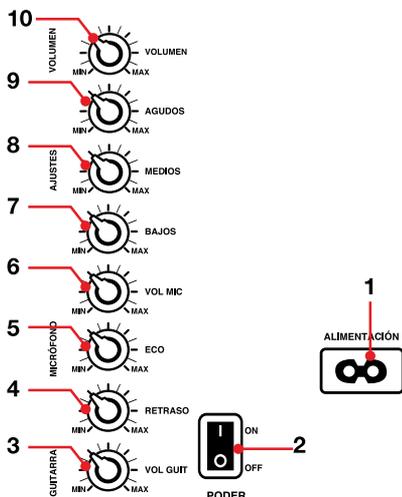

1. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.

2. SWITCH DE ENCENDIDO / APAGADO. Prende y apaga el dispositivo.

3. VOL GUIT. Controla el volumen de la guitarra.

4. RETRASO. Retarda la señal del micrófono.

5. ECO. Efecto de sonido de micrófono.

6. VOLUMEN PARA EL MICRÓFONO. Controla el volumen del micrófono.

7. BAJOS. Ajusta el nivel de baja frecuencia. Ecuiliza el sonido con este control de tonos.

8. MEDIOS. Controla los medios tonos.

10. PERILLA VOLUMEN MAESTRO.
Ajusta el volumen general.

9. AGUDOS. Ajusta el nivel de alta frecuencia. Ecuáliza el sonido con este control de tonos.



Permanecer expuesto de manera continua a niveles de presión de audio que superan los 100 dB puede ser causa de la pérdida total del oído. Algunos sistemas de sonido pueden generar niveles superiores a los 130 dB.

C PINES PARA BATERÍA EXTERNA

1. La batería también se puede recargar conectándose a otra batería de 12 V (incluso de automóvil).



Apagar el bafle antes de iniciar la instalación.


Si se pasa corriente de la batería del automóvil, también debe estar apagado antes de iniciar la instalación.

No fumar ni prender fuego cerca.


No utilizar accesorios metálicos que sirvan como transmisor de energía.

No pasar corriente durante la lluvia o si el piso está mojado.

2. Conectar el cable positivo a la terminal positiva del bafle y polo positivo de la batería, hacer lo mismo ahora con el polo negativo.

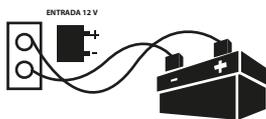


D CONTROL REMOTO

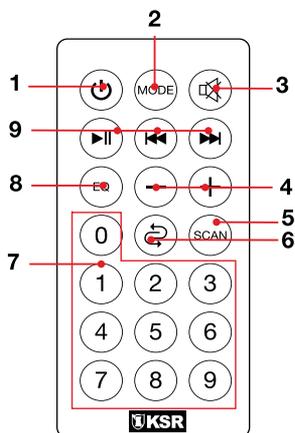


1. ESPERA.
2. MODOS.
3. SILENCIAR.
4. VOLUMEN.
5. ESCANEADO DE ESTACIONES FM.
6. REPETIR PISTA.
7. SELECTOR NUMÉRICO.
8. ECUALIZADOR.
9. BOTONES DE REPRODUCCIÓN.

E MICRÓFONO

1. Ubicar en la parte posterior la conexión 6,3 mm para el micrófono.

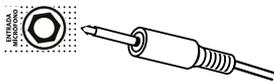

2. Deslizar el switch para encenderlo.

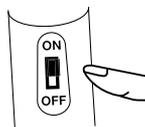

F WOOFER

Mantener presionado LUCES y subir el volumen, en automático el woofer destellará (panel trasero).



En modo FM, se deberá apagar la luz led para mejorar la recepción en la señal del radio.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 7,4 Vcc 4 400 mAh (batería recargable)

Recarga: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 60 W

Woofer: 15" (38,1 cm)

Impedancia: 3,6 ohm

Respuesta en frecuencia: 45 Hz - 8 kHz

Sensibilidad: 92 dB

Tweeter: 1,5" (3,81 cm)

Versión del Bluetooth®: 5.0

Rango de frecuencia: 2.4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas.



Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	3 horas
50% volumen	2 horas
100% volumen	1 horas



IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

Se recomienda que para extender la vida de la batería y la tarjeta principal, apagar el equipo durante el proceso de la recarga.



ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

"Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle)
boombox 15" (38,1 cm)

MODELO: MSA-7515SC

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES.

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2.

CENTRO DE SERVICIO: **QUALITY TOOLS**

Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 4780 5033

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA