



KAISER®

MODELO: MSA-7912BTE

Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle) boombox 12" (30,48 cm)



**CARGUE
12 HORAS
ANTES DE
USARSE POR
PRIMERA
VEZ**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

www.mitzu.com

[/Mitzu_Corp](https://twitter.com/Mitzu_Corp)

[/Mitzu.Corp](https://facebook.com/Mitzu.Corp)

[/MitzuCorp](https://youtube.com/MitzuCorp)



BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO



1. Bafle recargable (1 pieza)
2. Control remoto (1 pieza)
3. Cable de alimentación (1 pieza)
4. Micrófono inalámbrico (1 pieza)



¿CÓMO CARGAR?



- Colocar todos los interruptores en OFF
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo
- Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo

1. Conectar el cable de energía a la corriente eléctrica y a su vez al bafle, dejar cargar durante 12 horas antes de encenderlo por primera vez



2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, ya puede presionar el interruptor ON para encender el equipo




3. Para maximizar la vida útil de la batería, conectar al toma corriente cuando esté baja, hasta 5 horas de recarga (ver LED carga). Puede seguir en uso mientras está conectada



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días



DESCRIPCIÓN GENERAL

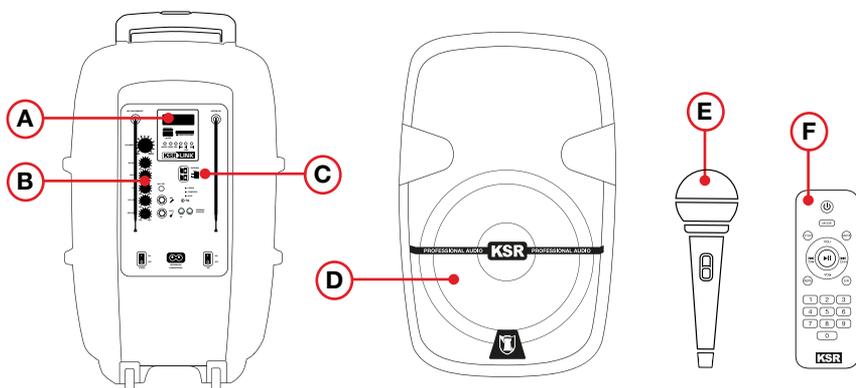

A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN

B) PANEL DE CONTROL

C) TERMINALES PARA BATERÍA EXTERNA (NO INCLUIDA)

D) WOOFER


E) MICRÓFONO INALÁMBRICO

F) CONTROL REMOTO



FUNCIONAMIENTO

A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN

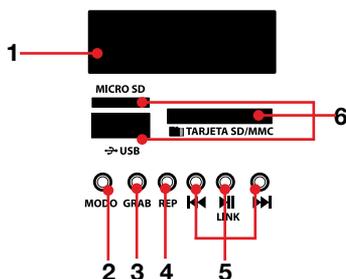

1. DISPLAY. Muestra lo que se está reproduciendo

2. MODO. Seleccionar el modo de operación (Modo Auxiliar, SD, micro SD USB, Bluetooth® o Radio), presionar varias veces hasta que en la pantalla se indique el deseado


MODO AUXILIAR

- Conectar el MP3 a la entrada 3,5 mm



NOTA: no incluye el cable 3,5 a 3,5 mm

- O bien conectar el cable RCA al bafle y al dispositivo de audio

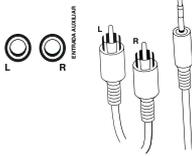

NOTA: hacer coincidir el color del cable con la entrada del mismo color, el plug 3,5 mm se conecta al dispositivo de audio.

Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique *AUX*

MODO MP3

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique *MP3*
- Conectar memoria USB, SD, o micro SD

MODO BLUETOOTH®

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique *BLUE* la señal de luz para Bluetooth® parpadea y el woofer emitirá una alarma

- Activar en el dispositivo móvil (Celular, Tablet, Laptop o Reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar MSA-7912BTE y vincular. Si requiere contraseña introducir "0000"

KAISER-LINK

- Ambos bafles deberán estar en el modo Bluetooth® y mantener presionado el botón KSR-LINK durante 3 segundos y se enlazarán automáticamente


3. GRABAR. Insertar una memoria USB y presionar este botón para grabar, volver a presionar para terminar

4. REPETIR. Repetir pista

5. BOTONES DE REPRODUCCIÓN. Retroceder, reproducir/pausar y adelantar

6. PUERTOS SD/MMC, micro SD Y USB. Reproduce los archivos de sonido almacenados

B PANEL DE CONTROL

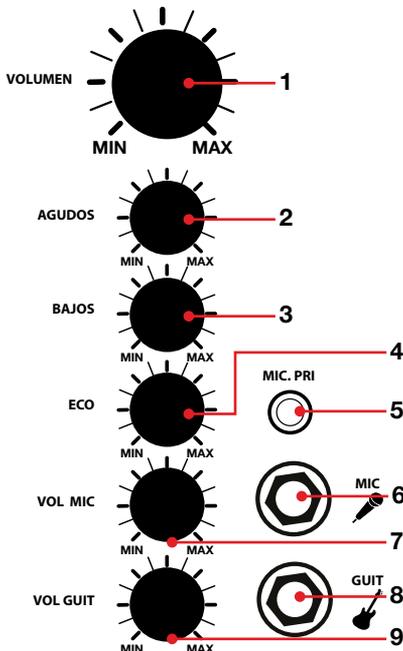

1. PERILLA DE VOLUMEN MAESTRO. Ajusta el volumen general

2. AGUDOS. Ajusta el nivel de alta frecuencia. Ecuáliza el sonido con este control de tonos

3. BAJOS. Ajusta el nivel de baja frecuencia. Ecuáliza el sonido con este control de tonos

4. ECO. Efecto de sonido

5. MIC. PRI. Deja la voz del micrófono en primer plano y la reproducción de música en segundo

6. ENTRADA 6,3 mm. Para micrófono alámbrico

7. VOLUMEN PARA MICRÓFONO. Controla el volumen del micrófono

8. ENTRADA 6,3 mm. Para guitarra

9. VOLUMEN PARA GUITARRA. Ajusta el volumen de la guitarra



- Permanecer expuesto de manera continua a niveles de presión de audio que superan los 100 dB puede ser causa de la pérdida total del oído. Algunos sistemas de sonido pueden generar niveles superiores a los 130 dB


C BORNES PARA BATERÍA EXTERNA

1. La batería también se puede recargar conectándose a otra batería de 12V (incluso de automóvil)




- Apagar el amplificador antes de iniciar la instalación
- Si se pasa corriente de la batería del automóvil, también debe estar apagado antes de iniciar la instalación
- No fumar ni prender fuego cerca
- No utilices accesorios metálicos que sirva como transmisor de energía
- No pases corriente durante la lluvia o si el piso está mojado

2. Conectar el cable positivo a la terminal positiva del baffle y luego a la positiva de la otra batería, hacer lo mismo ahora con el lado negativo




D WOOFER

Encender el switch de luces LED del panel trasero para que el woofer prenda y destelle



E MICRÓFONO


1. Deslizar el switch del micrófono para encenderlo

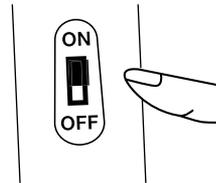

NOTA: revisar que tiene batería antes de encenderlo

Baterías no incluidas

F CONTROL REMOTO

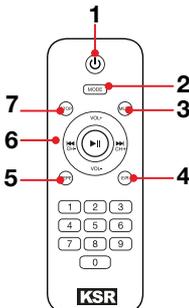

1. MODO DE ESPERA
2. MODO
3. SILENCIAR
4. ECUALIZAR
5. REPETIR
6. BOTONES DE REPRODUCCIÓN Y VOLUMEN
7. DETENER



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 127 Vca 50 Hz - 60 kHz 100 W

Batería Recargable: 12 Vcc 4 500 mAh

Potencia RCM: 100 W

Potencia P.M.P.O.: 18 000 W

Woofers: 12" (30,48cm)

Impedancia: 4 Ω

Sensibilidad: 93 dB +/- 3dB

Respuesta en frecuencia: 40 Hz - 20 kHz

Versión del Bluetooth®: 5

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	7 horas
50% volumen	5 horas
100% volumen	3 horas



IMPORTANTE



Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos. No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético



Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido



Voltaje peligroso



Colocar en superficies estables



No acercar el micrófono al altavoz, se puede dañar el equipo

El aparato no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle)
boombox 12" (30,48 cm)

MODELO: MSA-7912BTE

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México. Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA