



KAISER[®]

MODELO: MTC-5450

TECLADO MUSICAL



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

[mitzu.com](https://www.mitzu.com)

[/Mitzu_Corp](https://twitter.com/Mitzu_Corp)

[/Mitzu.Corp](https://www.facebook.com/Mitzu.Corp)

[/MitzuCorp](https://www.youtube.com/MitzuCorp)




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.



CONTENIDO

1

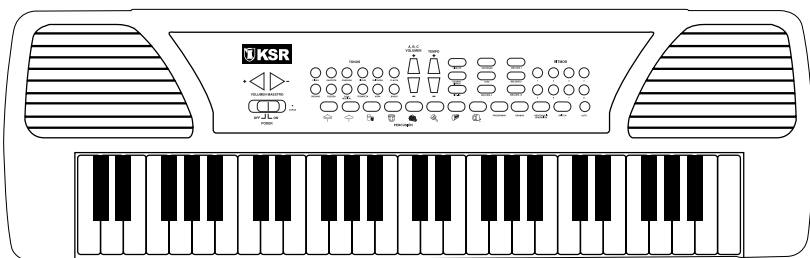

2

1. Teclado (1 pieza).
2. Adaptador (1 pieza).




¿CÓMO CONECTAR?



- Colocar todos los interruptores en OFF.
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegurar que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

NOTA: El teclado opera conectándolo directamente a la corriente eléctrica o con pilas.

1. Conectar el cable de energía al teclado y a su vez a la corriente eléctrica.



Presionar el SWITCH ON para encender el equipo.




ARMADO



- Retirar las pilas cuando no se use por largos periodos de tiempo.


1. Localizar el compartimento para las pilas que se ubica en la parte trasera, retirar la tapa e insertar 6 pilas "AA" (no incluidas).

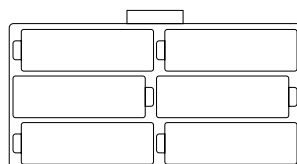

NOTA: Al insertar la pila verificar la polaridad.



DESCRIPCIÓN GENERAL

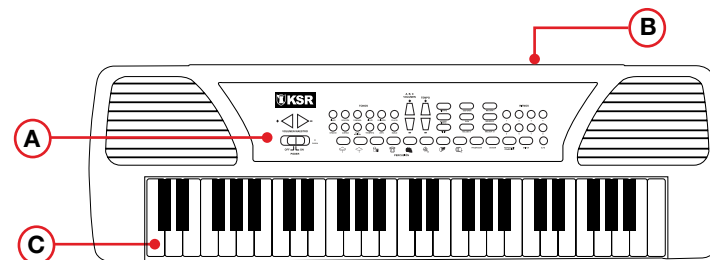

- A) PANEL DE CONTROL.
B) PUERTOS.


C) TECLAS.



FUNCIONAMIENTO

A

PANEL DE CONTROL

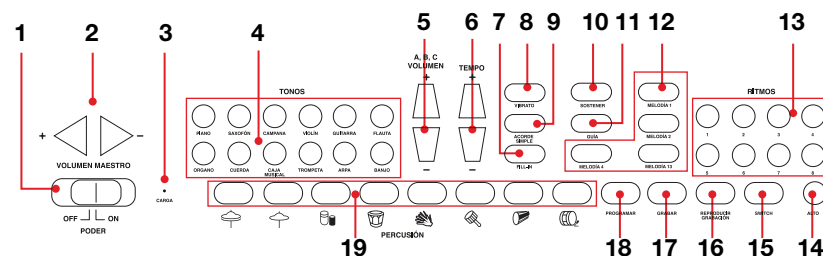

1. Interruptor de encendido / apagado.

2. Volumen maestro (+ y -).

3. LED de carga.

4. TONOS.

5. A, B, C VOLUMEN. Para ajustar el volumen de la música de fondo.

6. TEMPO. Para ajustar la velocidad de las canciones que se están reproduciendo.

7. FILL-N. Presionar el botón para agregar una secuencia rítmica corta al estilo original.

8. VIBRATO. Presionar el botón cuando

se necesite. El botón VIBRATO le dará a la nota un efecto de vibración al presionar las teclas.

9. ACORDE SIMPLE.

10. SOSTENER. Esta función permitirá que la nota suene un poco más.

11. GUÍA. Se activará la función al presionar este botón.

Cuando comience la función, una canción se reproducirá en automático, posteriormente se deberá presionar las teclas para reproducir lo antes escuchado hasta aprender la canción.

12. MELODÍAS. En total se cuenta con 20 melodías las cuales están divididas por géneros:

Botón A - melodías Chinas.
Botón B - melodías Inglesas.
Botón C - melodías Indias y de Indonesia.
Botón D - melodías Arábicas e Iraníes.

13. RITMOS. Con 8 botones para reproducir diferentes estilos.

14. ALTO. Detener la reproducción en curso.

15. SWITCH. Oprimir después de SECCIONES DE BOTONES para reproducir en automático la canción.

16. REPRODUCIR GRABACIÓN.

17. GRABAR. Oprimir para comenzar a grabar la canción que se desee tocar. Cuando se haya terminado de tocar presionar REPRODUCIR para escuchar lo grabado.

Si se desea eliminar lo previamente grabado presionar ALTO para cancelar o borrar.

NOTA: Máximo se podrán grabar en la memoria interna 32 notas. Para eliminarlas se deberá presionar ALTO.

18. PROGRAMAR. Oprimir el botón 8 de las percusiones (se deberá tener al menos 16 percusiones diferentes para grabar).

19. PERCUSIÓN. Oprimir cualquiera de los 8 botones para reproducir el instrumento mencionado.



ESPECIFICACIONES

Teclado

Alimentación:

9 Vcc 2,25 W 250 mAh (utiliza 6 baterías tipo "AA" de 1,5 Vcc c/u) /

9 Vcc 250 mA (por adaptador)

Bocinas: 2,2" (5,58 cm)

Impedancia: 8 ohm

Teclado: 49 teclas

Percusiones: 8

Ritmos: 8

Tonos: 12

Canciones: 20



Adaptador ca / cc

Entrada: 110 Vca 60 Hz 0,2 A

Salida: 9 Vcc 250 mA



IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: TECLADO MUSICAL

MODELO: MTC-5450

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA