

Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle) boombox 12" (30,48 cm)

**CARGUE
6 HORAS
ANTES DE
USARSE POR
PRIMERA
VEZ**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto ROBSON®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

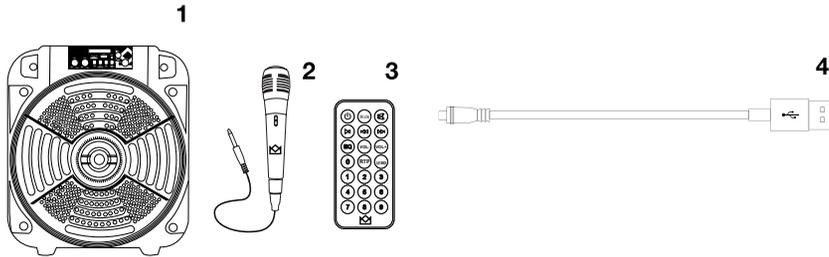

1. Bafle recargable (1 pieza).
2. Micrófono alámbrico (1 pieza).
3. Control remoto (1 pieza).
4. Cable USB de alimentación (1 pieza).

¿CÓMO CARGAR?




- Colocar todos los interruptores en OFF.
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegurar que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Conectar el cable USB de alimentación al bafle y posteriormente a la corriente eléctrica, dejar cargar durante 6 horas antes de encenderlo por primera vez.
2. Girar la perilla de encendido y apagado hacia la derecha (ON) para encender el equipo, tras cargar la batería por primera vez.
3. Conectar el cable de alimentación al producto y posteriormente al toma corriente cuando la batería esté baja hasta 6 horas, con el fin de maximizar su vida útil. Puede seguir en uso mientras esté conectado.



TIP Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.


DESCRIPCIÓN GENERAL

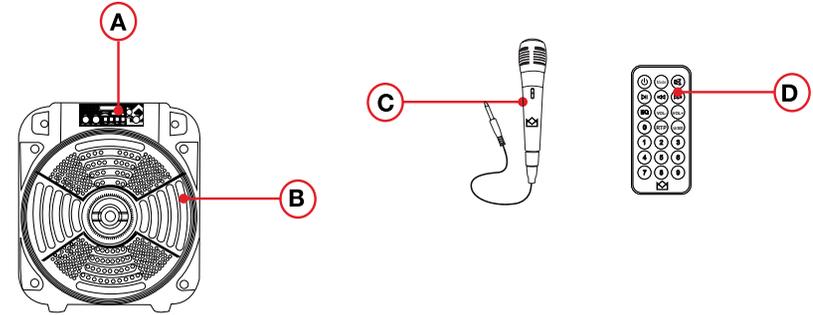

- A) BOTONES Y CONEXIONES.
 B) WOOFER.
 C) MICRÓFONO ALÁMBRICO.
 D) CONTROL REMOTO.

FUNCIONAMIENTO

- (A) BOTONES Y CONEXIONES.

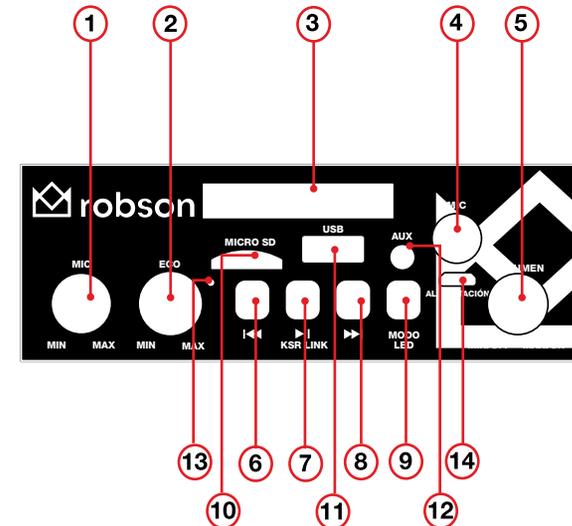

1) PERILLA DE VOLUMEN DE MICRÓFONO.

2) PERILLA DE ECO MICRÓFONO.

3) PANTALLA LED.

4) ENTRADA MICRÓFONO 6,3 mm.

5) PERILLA DE VOLUMEN.

• Girar a la izquierda para apagar producto, girar a la derecha para encender producto.

6) PISTA ANTERIOR / ESTACIÓN FM ANTERIOR.

• Presionar una vez para cambiar la pista.

NOTA: En **MODO FM** presionar una vez para cambiar la estación FM.

En **MODO AUX** no se puede cambiar una pista con este botón.

7) REPRODUCIR / PAUSA.

• En MODO FM mantener presionado para escanear estaciones FM. Mantener presionado para entrar y salir de la función KSR-LINK.

KSR-LINK.

1. Encienda la función BLUETOOTH®.

2. Mantenga presionado el botón PLAY / PAUSA para entrar a la función KSR-LINK y que ambos speakers se enlacen correctamente.

3. Una vez enlazados, conecte su dispositivo vía BT a alguno de los dos speakers.

4. Listo, ya estará conectado vía KSR-LINK.

8) SIGUIENTE PISTA.

Presionar una vez para cambiar la pista.

NOTA: En **MODO FM** presionar una vez para cambiar la estación FM.

En **MODO AUX** no se puede cambiar una pista con este botón.

9) BOTÓN MODO Y LUCES LED:

• Presionar una vez el botón para alternar entre BT / FM / AUX / USB / MICRO SD.

• Mantener presionado para encender y apagar luces LED.

BLUETOOTH®

A) Encontrar el Bluetooth en el celular.

B) Realizar una búsqueda para conectarse la unidad llamada "ROB-1201". Después de un emparejamiento exitoso, puede reproducir la música. No necesitará reconectar el Bluetooth® cuando cambie de modo.

10) ENTRADA MICRO SD.

11) ENTRADA USB.


12) ENTRADA AUX 3,5 mm.

13) LED INDICADOR DE CARGA.

• El LED enciende en rojo cuando está cargando y se apaga cuando se termina de cargar.

14) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.

D CONTROL REMOTO.

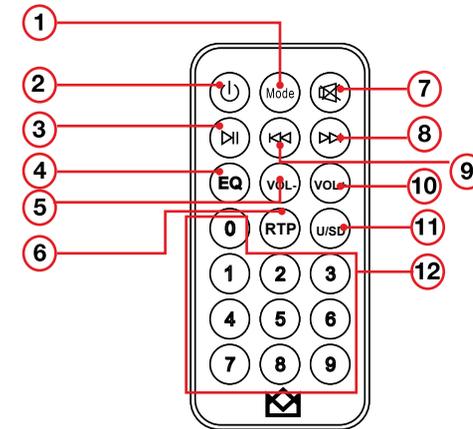

1) BOTÓN MODO.

Alternar entre BLUETOOTH® / FM / AUX / FM / USB / MICRO SD.

2) ENCENDIDO / APAGADO.

3) REPRODUCIR / PAUSA / EN MODO FM SE PUEDE ESCANEAR ESTACIONES FM.

4) EQ: Cambia NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, COUNTRY.

5) VOL-: Reducir el volumen.

6) Repetir pista "TODAS" y "UNA" (disponible en MODO USB y Micro SD).

7) MUDO.

8) SIGUIENTE PISTA / SIGUIENTE ESTACIÓN FM

9) PISTA ANTERIOR / ESTACIÓN FM ANTERIOR.

10) VOL+: Aumentar volumen.

11) ALTERNA ENTRE USB / MICRO SD.

12) TECLAS DEL 0 - 9.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc 2 400 mAh (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 1 A

Woofers: 12" (30,48 cm)

Impedancia: 3 ohm

Respuesta en frecuencia: 100 Hz - 18 kHz

Sensibilidad: 80 dB

Tweeter: 1,5" (3,81 cm)

Versión del Bluetooth®: 5.0

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: 10 metros

NOM

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	720 minutos
50% volumen	480-600 minutos
100% volumen	120 minutos

! IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser reemplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivo tales como rayos solares, fuego o similares.



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle)
boombox 12" (30,48 cm)

MODELO: ROB-1201

MARCA: ROBSON®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA