KAISER®

MODELO: MSA-6510

Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle) boombox 2 x 6,5” (2 x 16,51 cm)

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: **https://www.mitzu.com/** para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra

CONTENIDO

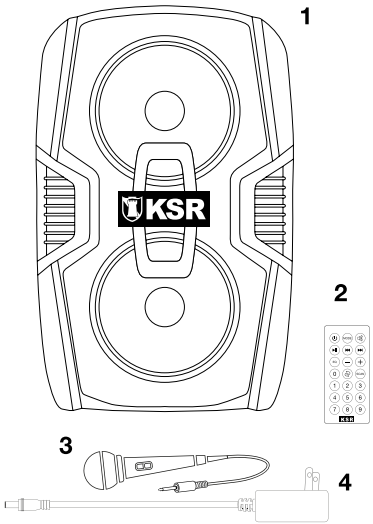

1. Bafle recargable (1 pieza)
2. Control remoto (1 pieza)
3. Micrófono alámbrico (1 pieza)
4. Adaptador de corriente (1 pieza)

¿CÓMO CARGAR?

- *Colocar todos los interruptores en OFF*
- *Verificar que el volumen está en el nivel más bajo*
- *Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo*

1. Conectar el adaptador a la corriente eléctrica y a su vez al bafle, dejar cargar durante 6 horas antes de encenderlo por primera vez



2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, girar la perilla (interruptor / volumen) para encender el equipo

3. Para maximizar la vida útil de la batería, conectar a la toma corriente cuando esté baja, hasta 4 horas de recarga (ver LED carga). Puede seguir en uso mientras está conectada

TIP

Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días

DESCRIPCIÓN GENERAL

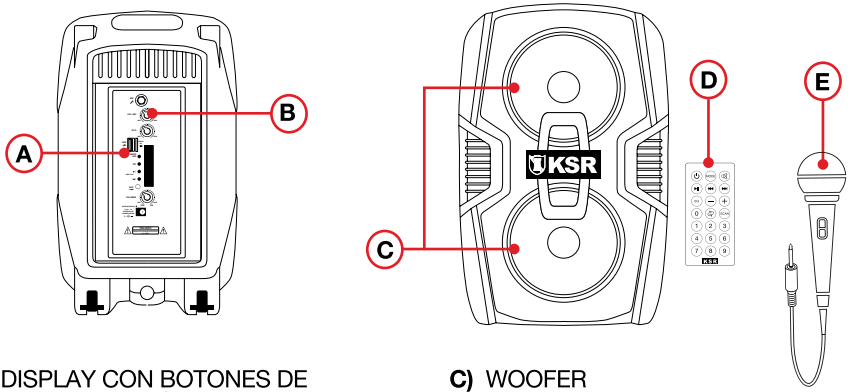

A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN
B) PANEL DE CONTROL MICRÓFONO
C) WOOFER
D) CONTROL REMOTO
E) MICRÓFONO ALÁMBRICO

FUNCIONAMIENTO

A DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN

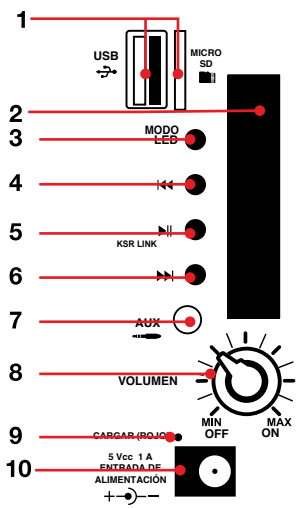

1. PUERTOS USB Y MICRO SD. Reproduce los archivos de sonido almacenados

2. DISPLAY. Muestra lo que se está reproduciendo

3. BOTÓN MODO Y LED. Seleccionar el modo de operación (Modo Auxiliar, Micro SD, USB, Bluetooth® o Radio), presionar varias veces hasta que en la pantalla se indique el deseado Mantener presionado el botón MODO para encender / apagar la luz LED

MODO AUXILIAR

- Conectar el MP3 a la entrada 3,5 mm

NOTA: no incluye el cable 3,5 a 3,5 mm

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique AUX

MODO MP3

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique *MP3*
- Conectar memoria USB o micro SD

MODO BLUETOOTH®

- Presionar MODO hasta que en la pantalla se indique *BLUE* la señal de luz para Bluetooth® parpadea y el woofer emitirá una alarma
- Activar en el dispositivo móvil (Celular, Tablet, Laptop o Reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar MSA-6510 y vincular, si requiere contraseña introducir “0000”

MODO KAISER-LINK

- Ambos bafles deberán estar en el modo Bluetooth® y mantener presionado el botón KSR LINK durante 3 segudos y se enlazarán automáticamente

4. BOTÓN ⏮. Pista anterior / estación anterior
5. BOTÓN ⏯. Reproducir / pausar / KSR LINK (ver Modo KAISER - LINK)
6. BOTÓN ⏭. Pista siguiente / estación siguiente
7. ENTRADA AUXILIAR 3,5 mm. Reproduce dispositivos de audio (ver Modo Auxiliar)
8. PERILLA VOLUMEN MAESTRO / ENCENDIDO / APAGADO. Ajusta el volumen general, prende y apaga el dispositivo
9. INDICADOR DE BATERÍA
10. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

(B) PANEL DE CONTROL MICRÓFONO

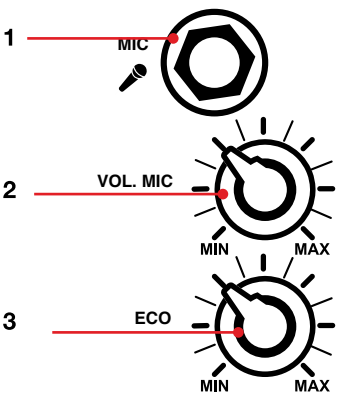

1. ENTRADA 6,3 mm. Para micrófono alámbrico
2. VOLUMEN PARA EL MICRÓFONO. Controla el volumen del micrófono
3. ECO. Efecto de sonido de micrófono

- Permanecer expuesto de manera continua a niveles de presión de audio que superan los 100 dB puede ser causa de la pérdida total del oído. Algunos sistemas de sonido pueden generar niveles superiores a los 130 dB

C WOOFER

Presionar el botón de LED más de 5 segundos para que el woofer prenda y destelle (panel trasero)



D CONTROL REMOTO

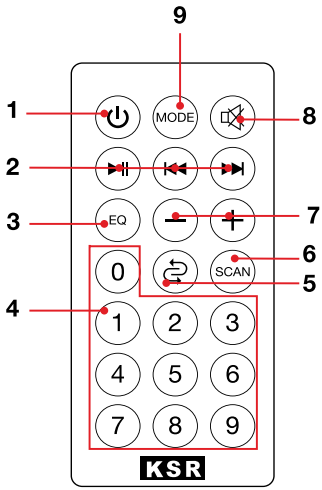

1. ENCENDIDO
2. BOTONES DE REPRODUCCIÓN
3. ECUALIZADOR
4. SELECTOR NÚMERICO
5. REPETIR PISTA
6. BÚSQUEDA AUTOMÁTICA
7. VOLUMEN
8. SILENCIAR
9. MODO

E MICRÓFONO

1. Conectar el micrófono al bafle



2. Deslizar el switch del micrófono para encenderlo

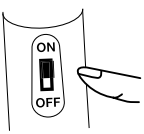

ESPECIFICACIONES

Bafle:
Alimentación: 3,7 Vcc 2 400 mAh (batería recargable)
Recarga: 5 Vcc 1 A
Potencia RMS: 15 W
Potencia P.M.P.O.: 5 500 W
Woofer: 2 x 6,5” (2 x 16,51 cm)
Impedancia: 3 Ohms
Respuesta en frecuencia: 100 Hz - 10 kHz
Sensibilidad: 500 Mv
Versión del Bluetooth®: 5.0
Rango de frecuencia: 2,4 GHz
Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Alimentación del adaptador:
Entrada: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 0,625 A
Salida: 5 Vcc 1 A

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	3 horas
50% volumen	2 horas
100% volumen	1 horas

IMPORTANTE

Este aparato no debe quedar expuesto a goteo o salpicadura por líquidos
No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía

El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético

Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido

Voltaje peligroso

Colocar en superficies estables

No acercar el micrófono al altavoz, se puede dañar el equipo

El aparato no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle) boombox 2 x 6,5" (2 x 16,51 cm)
MODELO: MSA-6510
MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México. Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:_____
Domicilio:_____
Producto:_____
Fecha de compra:_____

SELLO DE LA TIENDA