



KAISER®

AUDÍFONOS DE DIADEMA BLUETOOTH®

MODELO: MH-9097BL



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

EL EMPAQUE CONTIENE

1




2

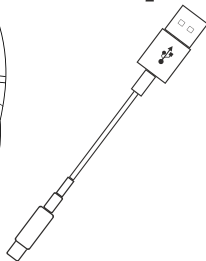

1. Audífonos (1 pieza).
2. Cable TYPE C.

ARMADO

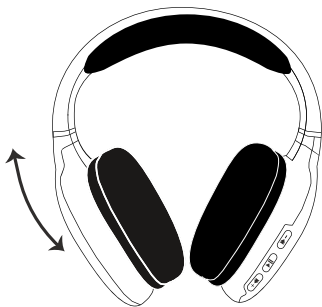

USO

1. Música.
2. Llamadas.



CARGAR LA BATERÍA



1. Insertar el cable TYPE C al puerto y a una fuente de energía.
2. Al cargarlos se prenderá la luz LED roja, cuando la carga se complete la luz se pondrá azul.
3. Cuando este encendido se prenderá la luz LED roja y azul intermitente.
4. Al apagarse la luz LED roja prenderá y luego se apagarán.
5. Cuando la batería esté baja se prenderá el LED en rojo intermitente.
6. Dejar cargar durante 2 horas la primera vez y 2 horas posteriormente.

BLUETOOTH®



1. Presionar 2 segundos el botón ►|| para prenderlos y 3 segundos para apagarlos.
2. Ir al Bluetooth® del celular y buscar MH-9097 para conectar. Una vez enlazados la luz LED intermitente roja y azul dejará de parpadear.
3. Para desvincular los audífonos, seleccionar la opción de desvincular desde el dispositivo.



Nota: Si la luz azul y rojo no deja de parpadear es aviso que no se logró el enlace exitosamente, por lo tanto se deberá comenzar nuevamente.

BOTÓN MULTIFUNCIÓN AUDÍFONOS



- Encendido y apagado: Presiona por 2 segundos el botón  para encender y 3 segundos para apagarlos.



- Play / pausa: Presiona una vez el botón  para reproducir o pausar la música.



- Siguiente: Presiona 2 segundos el botón  + adelantar la canción.



- Anterior: Presiona 2 segundos el botón  para regresar la canción.



- Volumen: Presiona 1 vez el botón  + para subir el volumen y para bajar el volumen presiona una vez el botón .



- Manos libres: Para conestar y/o colgar una llamada presiona una vez el botón . Para desviar una llamada presiona dos segundos el botón .



ON x 2 s
OFF x 3 s



x 1



+
x 2 s



-
x 2 s



+
x 1



-
x 1



x 1



x 2 s

ESPECIFICACIONES



Alimentación: 3,7 Vcc 200 mAh (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 200 mAh (por puerto USB)

Impedancia: 32 Ω

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Sensibilidad: 103 dB $\pm$ 3 dB

Sensibilidad del micrófono: -42 $\pm$ 3 dB

Diámetro de bocina: 40 mm

Versión de Bluetooth®: 5.3

Frecuencia de Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de alcance de Bluetooth®: 10 m

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	9 horas
50% volumen	7 horas
100% volumen	5 horas



IMPORTANTE

 Evitar poner los audífonos cerca del agua para no dañar el sonido del equipo.

 No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.

 El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético.

 No exponer a temperaturas inferiores a -10 °C o superior a 60 °C.

 Por seguridad no usar auriculares en entornos peligrosos, mientras se conduce o realizan actividades que requieren de atención.



RECOMENDACIONES



Se recomienda cargar los audífonos cada 3 meses en su totalidad ya que de no hacerlo la carga de los audífonos puede perderse por completo.



Durante el uso del equipo, no coloque equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.



Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.



Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: AUDÍFONOS DE DIADEMA BLUETOOTH®

MODELO: MH-9097BL

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: Quality Tools S.A. de C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México,
Tel.: 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA