



**MODELO: MH-9312BL**

**AUDÍFONO BLUETOOTH®**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión

**Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar**

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

[www.mitzu.com](http://www.mitzu.com)

[/Mitzu\\_Corp](#)

[f /Mitzu.Corp](#)

[/MitzuCorp](#)




# BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



## CONTENIDO

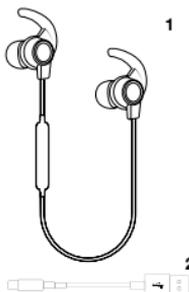

1. Audífonos (1 pieza)
2. Cable cargador micro USB - USB (1 pieza)




## ¿CÓMO CARGAR?




- Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo
- Verificar que el volumen esté en el nivel más bajo

1. Ubicar el puerto micro USB a un costado de los botones, conectar con el cable cargador a la corriente eléctrica

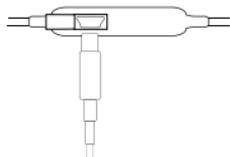

2. Para encender el equipo se debe mantener presionado el botón de en medio hasta que prenda una luz roja

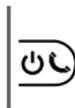


3. Para maximizar la vida útil de la batería, conectar a la toma corriente cuando esté baja, se recarga aproximadamente en 2 horas



El cable de alimentación USB se puede conectar a un cargador de pared



## DESCRIPCIÓN GENERAL

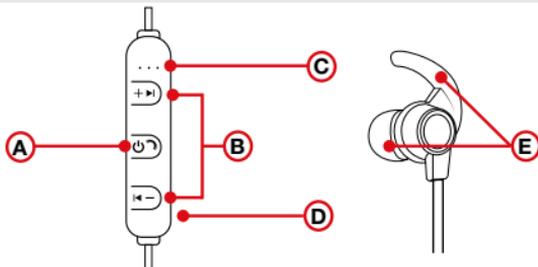

- A) BOTÓN MULTIFUNCIÓN**  
**B) BOTÓN + -**  
**C) LED INDICADOR**

- D) ENTRADA MICRO USB**  
**E) SUJETADOR Y ALMOHADILLAS SUAVE**



## FUNCIONAMIENTO

### **A) BOTÓN MULTIFUNCIÓN**

#### ENCENDER Y APAGAR

- Para encender dejar presionado durante 2 segundos
- Para apagar dejar presionado durante 2 segundos

#### BLUETOOTH®

- Una vez encendido, dejar presionado el botón multifunción durante 3 segundos hasta que el LED indicador emita una luz roja y azul intermitente
- Activar en el dispositivo móvil (celular, tablet, laptop o reproductor MP3) la función

Bluetooth®, buscar MITZU o el nombre del modelo MH-9312 y vincular

**Nota:** Si previamente se ha conectado en otro dispositivo, y este se encuentra cerca, se tiene que eliminar o apagar la función del Bluetooth®, de no ser así, no se podrá enlazar con un nuevo dispositivo

#### REPRODUCCIÓN Y PAUSAR

- Presionar una vez para pausar y una vez más para quitar el modo de pausa

#### MANOS LIBRES

- Presionar una vez para contestar y una vez más para colgar

## **(B)** BOTÓN + -

### ADELANTAR / RETROCEDER

- Presionar 1 vez el símbolo + para adelantar
- Presionar 1 vez el símbolo - para retroceder

### VOLUMEN

- Mantener presionado el símbolo + para aumentar el volumen
- Mantener presionado el símbolo - para disminuir el volumen



*-Escuchar a niveles muy altos de audio, puede ser causa de la pérdida total del oído*

## **(C)** LED INDICADOR

### MODO DE CARGA

- Luz roja

### ENCENDIDO

- Luz azul

### BLUETOOTH

- Luz roja y azul intermitente búsqueda y / o conectando
- Luz azul, conectado

## **(E)** SUJETADOR Y ALMOHADILLA SUAVE

- **SUJETADOR:** Material flexible y antiderrapante que aporta estabilidad al movimiento
- **ALMOHADILLA:** Material flexible y suave para mayor comodidad
- Colocar los audífonos de acuerdo con la marca señalada, la letra "R" en el oído derecho y la letra "L" en el izquierdo





## ESPECIFICACIONES

**Alimentación:** 3,7 Vcc 55 mAh (batería recargable)

**Recarga:** 5 Vcc 40 mA (puerto USB)

**Versión Bluetooth:** 5.0

**Rango de frecuencia:** 2.4 GHz

**Rango de alcance:** hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

**Respuesta de frecuencia:** 20 Hz - 20 kHz

**Impedancia:** 32 ohms

**Sensibilidad:** 98 + - 3 dB

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	2.5 horas
50% volumen	2 horas
100% volumen	1.5 horas



## IMPORTANTE



Evitar poner los audífonos cerca del agua para no dañar el sonido del audio



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético



No exponer a temperaturas inferiores a -20° o superior a 60°



Por seguridad no usar auriculares en entornos peligrosos, mientras se conduce o realizan actividades que requieren de atención

*Si cuenta con Bluetooth®: Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

*(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y*

*(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada\**

*Conservar el empaque para hacer válida esta garantía*

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO:** AUDÍFONO BLUETOOTH®

**MODELO:** MH-9312BL

**MARCA:** MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

### CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

### ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

**IMPORTADOR:** QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México R.F.C.: QTO080617LR2

**CENTRO DE SERVICIO:** Quality Tools Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México Tel: 5118 4950 Ext: 1246

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Producto: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

SELLO DE LA TIENDA