



MODELO: MMH-8000

**EQUIPO DE LUZ LED CABEZA
MÓVIL GIRATORIA**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño puede variar

***Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez**




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO

1. Luz con cabeza giratoria (1 pieza)
2. Cable de alimentación (1 pieza)
3. Soporte (1 pieza)
4. Tornillos (2 piezas)

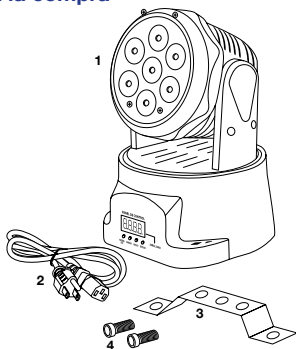


¿CÓMO CONECTAR?



-Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo



1. Conectar el cable de energía a la luz y a su vez a la corriente eléctrica; en automático se encenderá

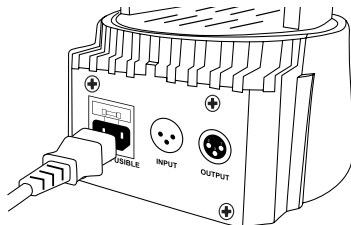




DESCRIPCIÓN GENERAL

- A) CABEZA GIRATORIA CON 7 LEDS
- B) PANEL DE CONTROL
- C) SOPORTE
- D) ENTRADA DMX
- E) SALIDA DMX

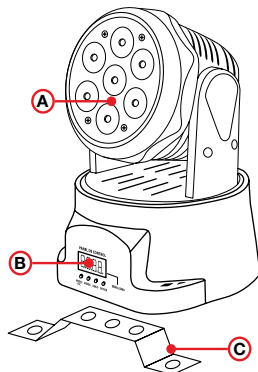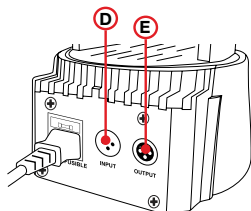

FUNCIONAMIENTO

- A) CABEZA GIRATORIA CON 7 LEDS

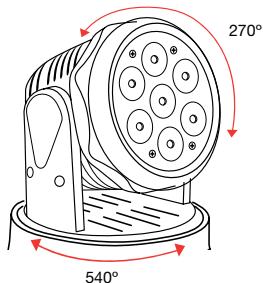

1. Gira hasta 540°
2. Inclinación de hasta 270°


B PANEL DE CONTROL

Con el botón MENÚ se podrá configurar de la siguiente forma


DISPOSITIVOS DE CONTROL




MODO DE DISPOSITIVOS

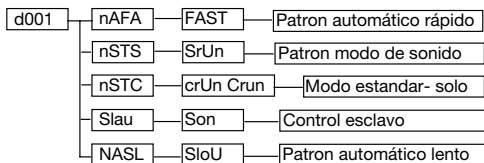


CONTROL DE MOTOR ROTATIVO

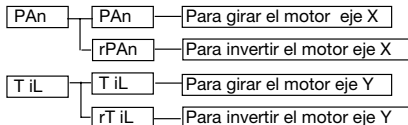


DESPLIEGUE DE LED DE DIRECCIÓN DE LOS CONTROLADORES




CONTROL DE MODO DE CANAL




CONTROL DE MODO ROTATIVO

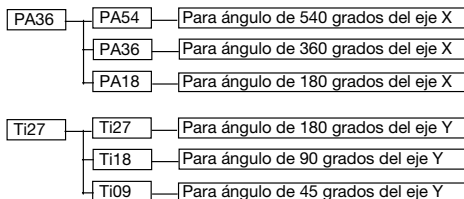

CONTROL DE REINICIO





CONTROL DE INICIO



- Cuando el modo de operación es elegido, presionar el botón de “ENTER” (entrada) para iniciar operación

© SOPORTE

Permite fijar este dispositivo a techo o stands para equipo de iluminación

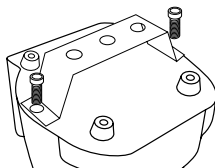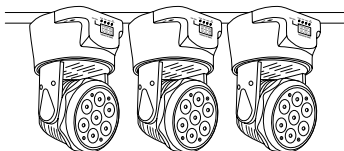

-Este aparato debe ser instalado en un lugar o a un objeto que soporte 10 veces su peso y que no tenga ninguna deformación

D ENTRADA Y SALIDA DMX

Programación de 14 canales

CANAL	NUMERAL	FUNCIÓN
CH1	0-255	Panorámico
CH2	0-255	Panorámico fino
CH3	0-255	Inclinación
CH4	0-255	Inclinación fina
CH5	0-255	Velocidad
CH6	0-7	Sin efectos
	8-137	Parpadeo
	135-239	Estrobo de lento a rápido
	240-225	Luz encendida
CH7	0-255	Parpadeo de luz roja
CH8	0-255	Parpadeo de luz verde
CH9	0-255	Parpadeo de luz azul
CH10	0-255	Parpadeo de luz blanca
		Elegir color
CH11	0-7	Selección de color 1
	8-21	Selección de color 2
	22-34	Selección de color 3
	35-49	Selección de color 4
	50-63	Selección de color 5
	64-77	Selección de color 6
	78-91	Selección de color 7
	92-105	Selección de color 8
	106-119	Selección de color 9
	120-134	Selección de color 10
	135-147	Selección de color 11
	148-161	Selección de color 12
	162-175	Selección de color 13
	176-189	Selección de color 14
	190-203	Selección de color 15
	204-217	Selección de color 16
	218-231	Selección de color 17
	232-255	Salto de colores
CH12	0-255	Velocidad de colores
		Automático
CH13	0-7	Movimiento (Automático y efectos de sonido)
	8-22	Automático 1

CH13	23-37	Automático 2
	38-53	Automático 3
	54-67	Automático 4
	68-82	Automático 5
	83-97	Automático 6
	98-112	Automático 7
	113-127	Automático 8
	128-142	Sonido 1
	143-157	Sonido 2
	158-172	Sonido 3
	173-187	Sonido 4
	188-202	Sonido 5
	203-217	Sonido 6
	218-232	Sonido 7
	233-255	Sonido 8
CH14	150-255	Reinicio

Programación de 9 canales

CANAL	NUMERAL		FUNCIÓN
CH1	Eje X	0-255	
CH2	Eje Y	0-255	
CH3	Control maestro	0-8	Luz apagada
		8-135	Parpadeo
		136-240	Estrobo
		241-255	Encendido/ Apagado
CH4	Parpadeo de luz roja	0-255	Parpadeo de apagado a brillante
CH5	Parpadeo de luz verde	0-255	Parpadeo de apagado a brillante
CH6	Parpadeo de luz Azul	0-255	Parpadeo de apagado a brillante
CH7	Parpadeo de luz Blanca	0-255	Parpadeo de apagado a brillante
CH8	Velocidad	0-255	Velocidad DL Motor Ejes X y Y
CH9	Reinicio	150-200	



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 - 240 V~ 50- 60 Hz 100 W

Fuente de luz: 7 leds* 8 W rojo/verde/azul/blanco

Eje X: 540 °, **eje Y:** 270 °

Modo de control: DMX512 (9/14 canales), maestro-esclavo, automático, audiorítmica



IMPORTANTE



Evitar poner el producto cerca del agua para no dañarlo



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



No exponer a temperaturas inferiores a -15° o superior a 55°

“Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado únicamente por el fabricante ó su agente de servicio ó por personal calificado para evitar riesgo”

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: EQUIPO DE LUZ LED CABEZA MÓVIL GIRATORIA

MODELO: MMH-8000

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Puerto Ángel N° 128,
Col. Ampliación Casas Alemán. C.P. 07580, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX
R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelicano No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F.
C.P. 07460 Tel: 5118 49 50 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA