



MODELO: 12-1907

**Micrófono inalámbrico
de solapa**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

www.mitzu.com

[/Mitzu_Corp](#)

[f /Mitzu.Corp](#)

[/MitzuCorp](#)




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO

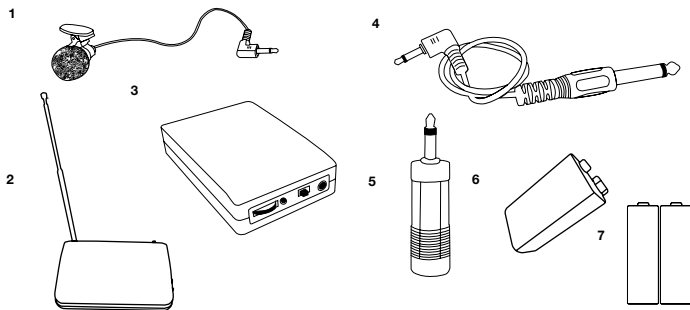

1. Micrófono de solapa con conector 3,5 mm (1 pieza)
2. Receptor (1 pieza)
3. Transmisor (1 pieza)


4. Cable de audio de 3,5 mm a 6,3 mm (1 pieza)
5. Adaptador (1 pieza)
6. Batería cuadrada (1 pieza)
7. Baterías "AAA" (2 piezas)



ARMADO

1. Localizar los compartimentos para las baterías del receptor y del transmisor, retirar las tapas deslizando
2. Insertar la batería cuadrada de 9V (incluida) en el transmisor y las baterías “AAA” (incluidas) en el receptor


NOTA: al insertar la batería verificar la polaridad

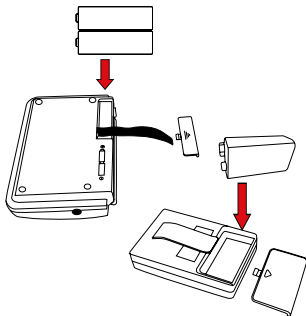

¿CÓMO CONECTAR?


RECEPTOR

1. Conectar el receptor a un sistema de sonido (no incluido), mediante el cable 6.3 mm, de ser necesario, se puede colocar el adaptador de 6,3 mm a 3,5 mm
2. Encender receptor y sistema de audio

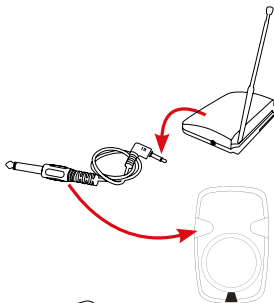

TRANSMISOR

1. Insertar el conector 3,5 mm del micrófono de solapa a la entrada del transmisor
2. Encender el transmisor y ajustar el volumen

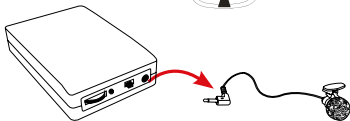


TIP * Si la calidad del audio y el volumen son anormales o la distancia de recepción se acorta, las baterías del transmisor y/o receptor requieren ser reemplazadas

Nota: El LED del transmisor y del receptor deben prenderse, lo cual indicará que se ha establecido correctamente la conexión entre ellos



DESCRIPCIÓN GENERAL

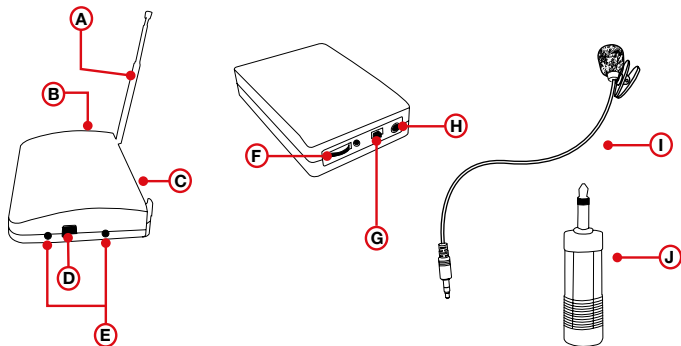

- A)** ANTENA
- B)** ENTRADA DE CABLE 3,5 mm
- C)** COMPARTIMIENTO PARA BATERÍAS
- D)** INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DEL RECEPTOR
- E)** LEDS


- F)** VOLUMEN
- G)** INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DEL TRANSMISOR
- H)** CONECTOR 3,5 mm
- I)** MICRÓFONO CON PINZA
- J)** ADAPTADOR



FUNCIONAMIENTO

- A)** ANTENA

Levantar la antena y verificar que queden en ángulo recto al receptor para que la señal del micrófono sea recibida correctamente

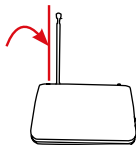


① MICRÓFONO CON PINZA

1. Conectar el plug 3,5 mm al conector del transmisor
2. Sujetar la pinza en donde se requiera



Para un mejor funcionamiento verificar que el micrófono quede cerca de la boca

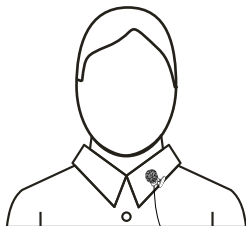

② ADAPTADOR

1. Conectar al plug 6,3 mm del cable del receptor para que éste pueda ser conectado a un sistema de audio que solamente tenga la entrada 3,5 mm



IMPORTANTE



No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El transmisor y el receptor están enlazados mutuamente de fábrica, no mezclar con otros



No acercar el micrófono al altavoz, se puede dañar el equipo



Retirar la batería cuando no se use el equipo por un tiempo prolongado



ESPECIFICACIONES

Parámetros del sistema

Canal de recepción: 1

Nivel de salida: 400 mV

Sistema: unidireccional

Frecuencia de respuesta en audio: 50 Hz - 15 kHz (+/-3dB)

Frecuencia de respuesta gráfica: 112.5 MHz (luz verde) y 115.5 MHz (luz roja)

Respuesta en frecuencia: 110 - 118 MHz

Señal ruido SNR: 45 dB

Distorsión: = 0,5 %

Rango de operación: 10 a 20 m

Sensibilidad: - 72 ± dB

Impedancia: 600 Ω ±10%

Parámetros del receptor

Alimentación: 3 Vcc (utiliza 2 baterías AAA de 1,5 Vcc cada una)

Parámetros del Transmisor (micrófono)

Alimentación: 9 Vcc (utiliza 1 batería tipo cuadrada de 9 Vcc)

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Micrófono inalámbrico de solapa

MODELO: 12-1907

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México
Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA