



MODELO: LCD-3001

**Soporte universal para monitor
de 17" a 27" (43,18 - 68,58 cm)**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

www.mitzu.com

[/Mitzu_Corp](#)

[f /Mitzu.Corp](#)

[/MitzuCorp](#)




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO

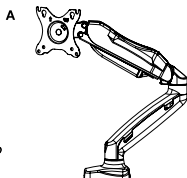

B


- A. Brazo articulado (1 pieza)
- B. Prensa con apertura máxima de 8.5 cm aprox. (1 pieza)
- C. Tornillo M4 x 12 (4 piezas)
- D. Tornillo M5 x 12 (4 piezas)



- E. Tornillo M6 x 12 (3 piezas)
- F. Llave Allen 4 mm (1 pieza)
- G. Llave Allen 5 mm (1 pieza)
- H. Tornillo con mariposa (1 pieza)
- I. Placa (1 pieza)
- J. Placa trapecio (1 pieza)



DESCRIPCIÓN GENERAL

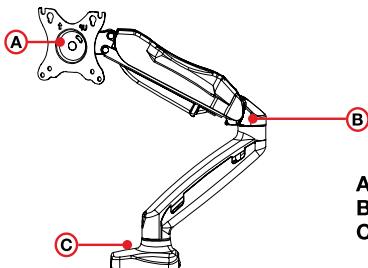

- A) PLATO
- B) BRAZO ARTICULADO
- C) BASE SOPORTE



¿CÓMO INSTALAR?


NOTA: Se requiere un desarmador para su instalación (no incluido)




* Se recomienda hacer la instalación del monitor al brazo cuando este ya esté instalado en su sitio final y entre dos personas para mayor seguridad

A1. INSTALACIÓN DE SOPORTE CON PRENSA

1. Armar y ajustar la prensa a la apertura deseada
2. Colocar y fijar la prensa en la parte inferior del soporte con los tornillos E
3. Posicionar el soporte en la orilla del escritorio en donde desea ser colocado, colocar la prensa como se muestra en el diagrama
4. Girar la perilla de la prensa hasta que el soporte se encuentre bien sujeto

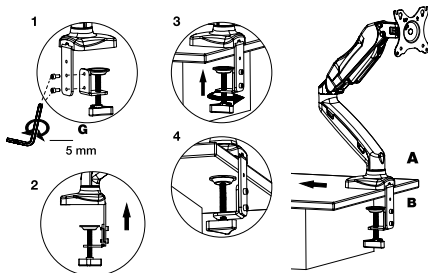


A2. INSTALACIÓN DE SOPORTE EN PERFORACIÓN

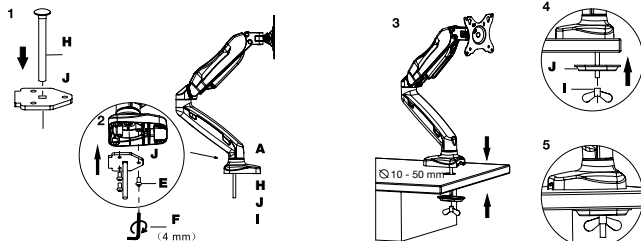


1. Atravesar la pieza J con la pieza H
2. Colocar y fijar en la parte inferior del soporte con los tornillos E como se muestra en el diagrama
3. Introducir la pieza H en el orificio del escritorio como se muestra en el diagrama
4. Por debajo de la superficie atravesar la pieza I con la pieza H y colocar la tuerca de mariposa
5. Apretar con la tuerca de mariposa hasta que el soporte este bien sujeto

B. INSTALACIÓN DEL CABLE

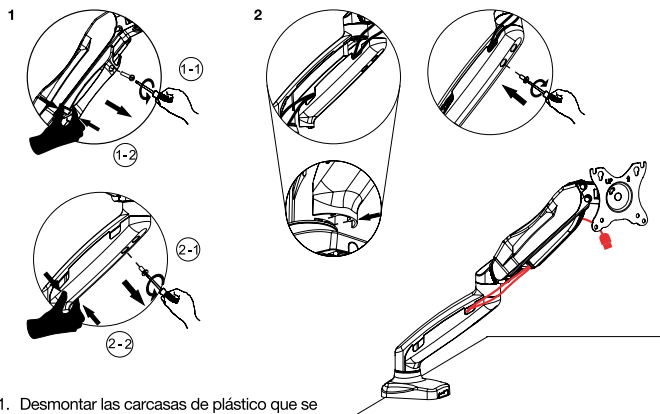

1. Desmontar las carcasas de plástico que se encuentran en la parte inferior del soporte
2. Colocar el cable dentro de estas carcasas y fijar nuevamente


C. INSTALACIÓN DEL MONITOR

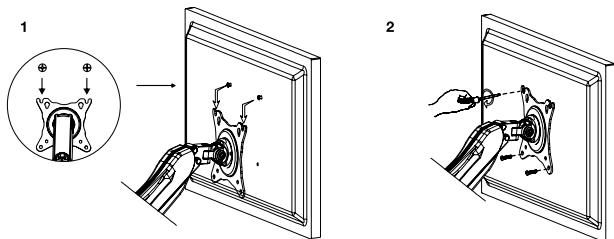

1. Seleccione la pieza C o D que corresponda a la medida del área de soporte de su monitor para asegurarlo al plato del soporte (VESA®: 75 x 75 mm / 100 x 100 mm)
2. Con el empleo de un desarmador ajuste a tope los tornillos. Verifique y ajuste cada determinado tiempo para seguridad suya y de su equipo




FUNCIONAMIENTO

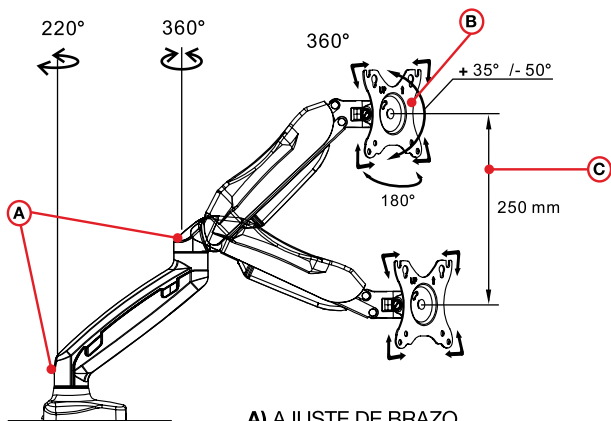


- A) AJUSTE DE BRAZO**
B) AJUSTE DE POSICIÓN DEL MONITOR
C) AJUSTE DE ALTURA

A) AJUSTE DE BRAZO


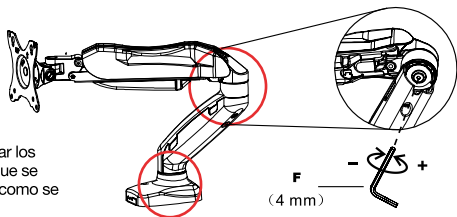


1. Para girar el brazo deberá aflojar los tornillos de las articulaciones que se encuentran en la parte inferior como se muestra en el diagrama

B AJUSTE DE POSICIÓN DEL MONITOR

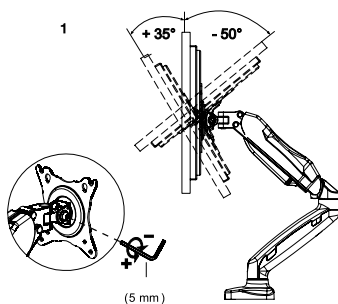

1. Para ajustar la inclinación de la pantalla, aflojar el tornillo que se encuentra a un costado de la base del plato del soporte
2. Para desplazar a la derecha o izquierda, tomar el monitor de los costados y desplazarla firmemente
3. Girar el monitor 360°, tomar el monitor de los costados y girar firmemente la pantalla a la posición deseada

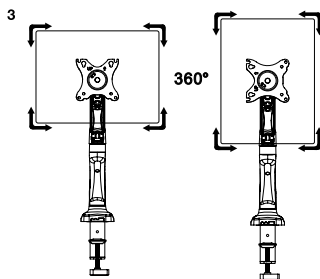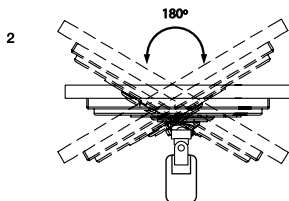


C AJUSTE DE ALTURA

1. Una vez colocada la pantalla, sostener el soporte a la altura deseada y con ayuda de la llave Allen de 5 mm apretar hasta que el soporte se sostenga

Girar hacia el signo + para apretar el tornillo

Girar hacia el signo - para aflojar el tornillo

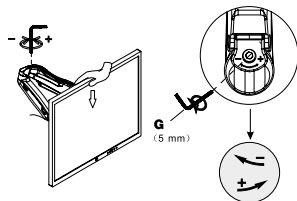



ESPECIFICACIONES

Tamaño de monitor: 17"- 27" (43,18 – 68,58 cm)

Capacidad máxima de carga: 9 kg

Girar: 360°

VESA®: 75 x 75 mm / 100 x 100 mm

Orificios universales para montaje



IMPORTANTE



No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor



No instalar sobre una estructura propensa a vibraciones, movimientos o impactos



El peso máximo que soporta es de 9 kg. El uso con mayor peso puede ocasionar lesiones graves



Al menos dos personas calificadas deberán realizar la instalación, ya que se podrían ocasionar lesiones o daños al caer la pantalla si se coloca erróneamente

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: SOPORTE UNIVERSAL PARA MONITOR DE 17" A 27" (43,18 - 68,58 cm)

MODELO: LCD-3001

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: **QUALITY TOOLS**

Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México. Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA