



EQUIPO DE LUZ LED
(6 LEDS)



MODELO: MLD-2001




Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.
Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.
Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

EL EMPAQUE CONTIENE:


1

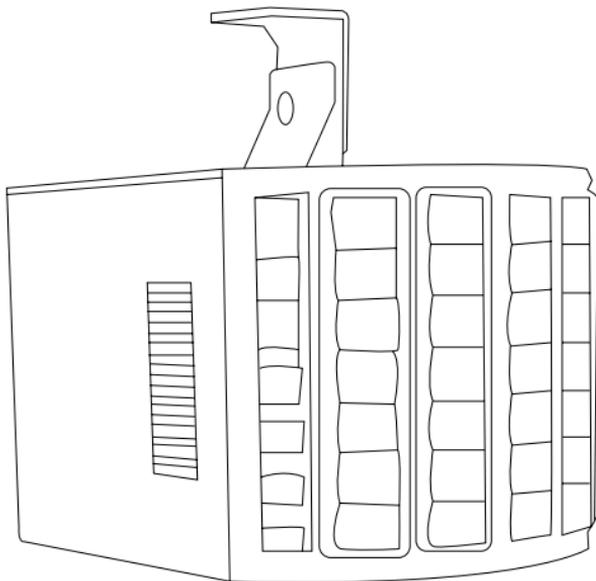

2

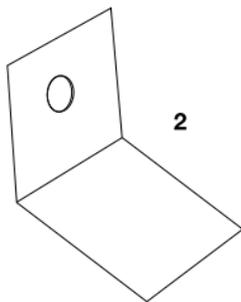

3

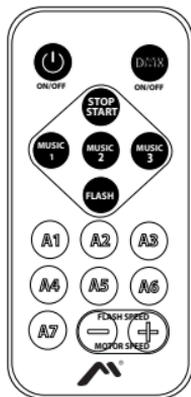

4



1. Equipo de LED (1 pieza).
2. Soporte (1 pieza).
3. Control remoto (1 pieza).
4. Cable de alimentación (1 pieza).

PAR LIGHT CON CONTROL REMOTO



BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO.



BOTÓN DE PAUSAR Y REINICIAR.



MODO DESTELLO: Configure el flash automático: se puede ajustar la velocidad del flash de voladura de teclas.



MENÚ DE MODOS: CAMBIAR EFECTOS Y FUNCIONES ELIGIENDO A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7.




MODO DE INICIO DMX: A través de las teclas en el modo DMX y salir del MODO DMX.



MODO SONIDO: Cambios de ritmo de la música, control acústico de flash, botón de explosión MÚSICA 1, MÚSICA 2 control de voz dinámico, MÚSICA 3 control de voz lírico, cambio entre diferentes efectos.



ROTACIÓN DEL MOTOR, MODO DE AJUSTE DE FLASH: +- Entre 1-9 teclas para ajustar la velocidad de rotación y la velocidad crítica de la máquina eléctrica.

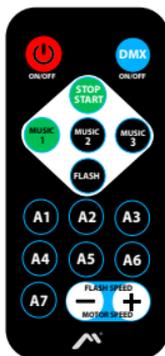

CARACTERÍSTICAS



Modo	Función	Velocidad del motor	Contenido
A1	AUTO	1-9	Rojo y amarillo encendido, el motor se mueve lentamente para acelerar
A2			Verde y morado encendido, el motor se mueve lentamente para acelerar
A3			Azul y blanco encendido, el motor se mueve lentamente para acelerar
A4			6 colores encendidos, el motor se mueve de lento a rápido
A5			Cambio de 6 colores, el motor se mueve lentamente a rápido
A6			Cambio de 6 colores, el motor se mueve lentamente a rápido
A7			El color cambia lentamente, el motor se mueve lentamente a rápido
A8			Modo estroboscópico, el motor se mueve lentamente a rápido
MUSIC (S1)	SOUND	1-9	Cambio de color al sonido, efecto estroboscópico controlado por sonido
MUSIC (S2)			Cambio de color al sonido, el motor se mueve de rápido a lento
MUSIC (S3)			Cambio de color al sonido, el motor se mueve a la velocidad más lenta
A001	001-512		Consola DMX

Hay un reinicio en el panel digital después de que se enciende la luz, presione Menú para ingresar al menú principal y seleccione el submenú presionando hacia arriba y hacia abajo para ingresar. Cuando el panel muestra SAuE, la operación está guardada.

Botones de izquierda y derecha: MENÚ, ARRIBA, ABAJO, ENTRAR.

ATENCIÓN

1. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento para familiarizarse con las operaciones básicas de esta unidad ANTES DE UTILIZARLA.
2. Sin permiso, está prohibido difundir el contenido de este manual a otros.
3. Este manual es solo para proporcionar información relacionada, y el contenido de este manual se modificará en cualquier momento sin previo aviso.
4. A menos que las instrucciones ya lo hayan indicado, no modifique libremente la unidad.

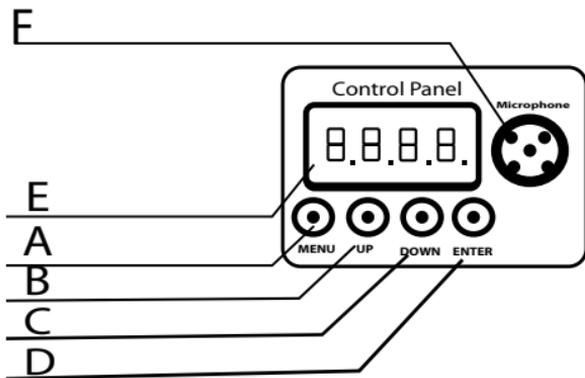

PARÁMETROS TÉCNICOS

Fuente de luz	6,3 W
Vida útil de la fuente	Rated 200,000 horas
Fuente de alimentación	100-240 V / 50-60 Hz
Potencia nominal 2	20 W
Efecto	LED RGBYWP

PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD

- A. Menú: selección de funciones.
- B. Arriba: cambiar la velocidad de escaneo.
- C. Abajo: cambia la velocidad de escaneo.
- D. Enter: recuerda la configuración cuando se enciende de nuevo.
- E. Pantalla de visualización.
- F. Receptor de sonido.
- G. Entrada DMX.
- H. Salida DMX.
- I. Entrada de energía.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.

PASO 1: Haga clic en el botón MENÚ para elegir los patrones de iluminación.

A1-A7: Iluminación multicolor.

S1-S3: Activado por sonido.

A8: Intermitente.

A001-A512: Modo DMX.

PASO 2: Haga clic en el botón ARRIBA y ABAJO para ajustar la velocidad de extracción (1 = más lento, 9 = más rápido).

PASO 3: Haga clic en el botón ENTER para recordar la configuración.

ESPECIFICACIONES

LUZ DISCO (CONECTADO DIRECTAMENTE A LA RED)

Alimentación: 100 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz / 20 W

Fuente de luz: 6,3 W



IMPORTANTE



Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por un cordón o ensamble especial disponible por parte del fabricante o por su agente de servicio autorizado.



Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado únicamente por el fabricante o su agente de servicio, o por personal calificado para evitar riesgo.



Si el cordón de alimentación es dañado, el aparato debe desecharse.

ATENCIÓN



Este dispositivo debe ser instalado en un lugar donde soporte 10 veces el peso del equipo de luz led, sin ninguna deformación. Para el montaje del equipo, fije la base de la luz al techo o base donde desee instalar el equipo.



Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.



Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: EQUIPO DE LUZ LED (6 LEDS)

MODELO: MLD-2001

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS, Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA