



MODELO: MLL-0025

**SISTEMA MINI LÁSER
DE LUCIÉRNAGA**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsubishi.com> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño puede variar

*Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

www.mitsubishi.com

[/Mitsubishi_Corp](#)

[f /Mitsubishi.Corp](#)

[/MitsubishiCorp](#)




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO

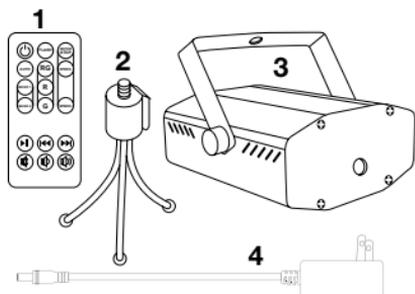


1. Control remoto (1 pieza)
2. Stand flexible (1 pieza)
3. Luz láser (1 pieza)
4. Adaptador (1 pieza)




¿CÓMO CONECTAR?

1. Colocar y sujetar la luz al stand o lugar deseado

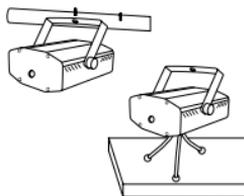


ARMADO

Localizar el orificio que está en la parte inferior de la luz, inserta el stand y gira en sentido de las manecillas de reloj

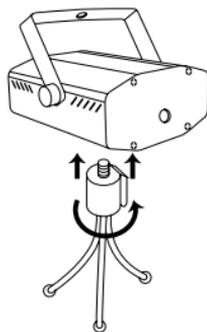




2. Conectar la clavija a la fuente de energía

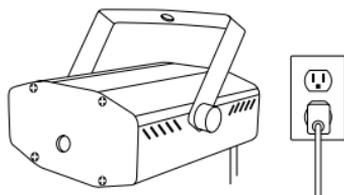

-Si el cable de alimentación se daña, este debe ser reemplazado únicamente por el fabricante ó su agente de servicio para evitar riesgos



DESCRIPCIÓN GENERAL

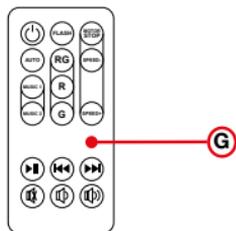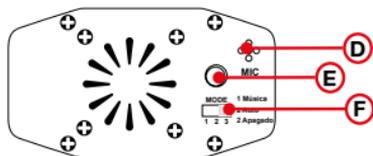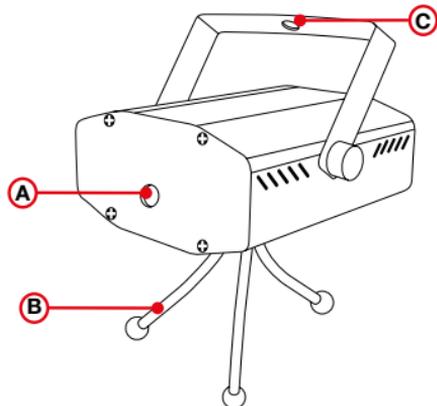

- A)** Láser
- B)** Stand flexible
- C)** Soporte para instalación
- D)** Micrófono
- E)** Botón modo
- F)** Interruptor: música/auto/apagado
- G)** Control remoto



FUNCIONAMIENTO

- A)** LÁSER
Mini láser con efectos de puntos en dos colores
- B)** STAND FLEXIBLE
Permite colocar el producto en base y ajustarlo en diferentes posiciones

C) SOPORTE PARA INSTALACIÓN

Permite colocar el producto en un stand o en el techo

D) MICRÓFONO

El láser responde al ritmo de la música

E) BOTÓN MODO

Cada pulsación cambia de patrón, son 6 diferentes


F) INTERRUPTOR: MÚSICA/AUTO/APAGADO

Seleccionar: música, automática o apagado

Música: Los efectos responden al ritmo de la música

Automática: lo efectos se repiten en intervalos de tiempo iguales

G) CONTROL REMOTO

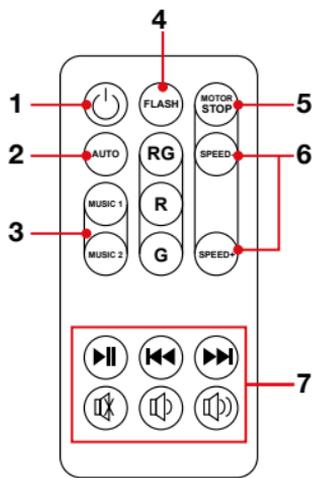

1. ENCENDIDO/APAGADO
2. MODO AUTOMÁTICO
3. MODO MÚSICA
4. MODO FLASH
5. DETENER MOTOR
6. CONTROL DE VELOCIDAD
7. SIN FUNCIÓN



ESPECIFICACIONES

Especificaciones :

Mini láser:

Alimentación: 5 V= 1 A

Láser verde: 50 mW

Láser rojo: 100 mW

Modos: Automático/sonido/Control remoto

Adaptador ca/cc:

Entrada: 100- 240 V~ 50-60 Hz

Salida: 5 V= 1A



IMPORTANTE



No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: MINI LÁSER DE LUCIÉRNAGA

MODELO: MLL-0025

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Puerto Ángel N° 128,
Col. Ampliación Casas Alemán. C.P. 07580, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX
R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelicano No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F.
C.P. 07460 Tel: 5118 49 50 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA